


TANDBERG

FM STEREO RECEIVER TR-1000

FM/AM STEREO RECEIVER TR-1010

SERVICE HÅNDBOK SERVICE MANUAL

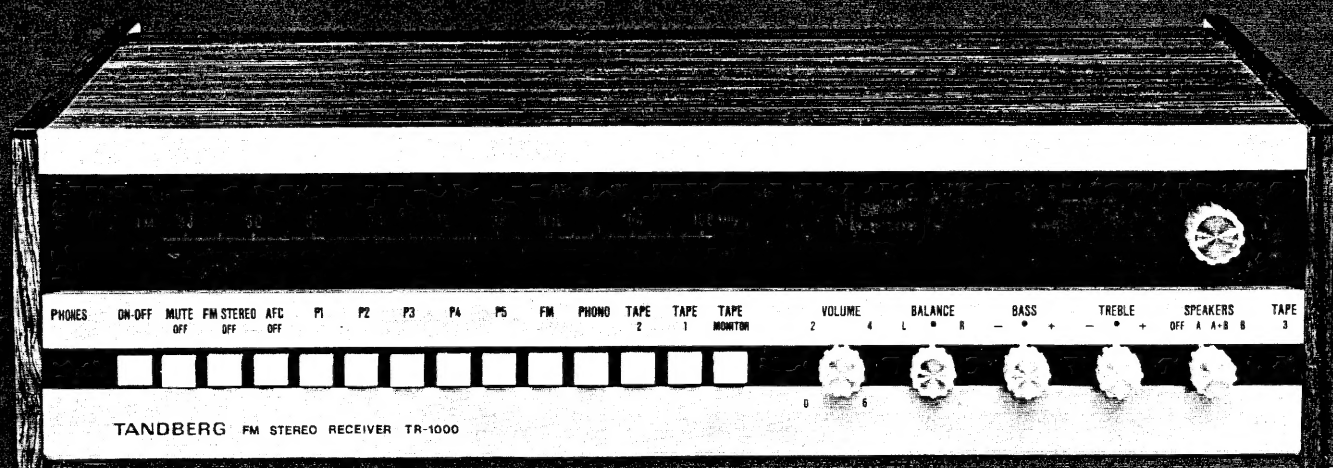

TANDBERG RADIOFABRIKK A/S

Denne service-håndboken dekker TR-1000 og TR-1010 med deres variasjoner:

TR-1000 (FM-mottaker med 5 forinnstilte FM-stasjoner).

TR-1010 (FM/AM mottaker med 4 forinnstilte FM-stasjoner og MB).

TR-1010 med ferrittantenne for MB.

TR-1000 og TR-1010 med mikrofonforsterker.

This service manual covers TR-1000 and TR-1010 and their different versions:

TR-1000 (FM receiver with 5 pretuned FM-stations).

TR-1010 (FM/AM receiver with 4 pretuned FM-stations and MW).

TR-1010 with ferrite antenna for AM reception.

TR-1000 and TR-1010 with microphone amplifier.

Innhold:

Mekanisk service	3
Vendere	4-5
Elektriske deler	6-7
Partslister med oversiktstegninger	8-9-10-11
Trimming, stereodekoder	12
Trimming, FM-del	13
Trimming, AM-del	14
Trimming, lavfrekvensdel	15
Skjema, lavfrekvensdel	15
Trykkretskort	16
Skjema, mottakerdel	17
Tekniske data	18
Mikrofonforsterker	18
Endringer	18-19
Motstander, kondensatorer	20-27

List of contents:

Mechanical service	3
Switches	4-5
Electrical parts	6-7
Parts lists with exploded views	8-9-10-11
Alignment, stereo decoder	12
Alignment, FM-section	13
Alignment, AM-section	14
Alignment, audio section	15
Circuit diagram, audio section	15
Printed boards	16
Circuit diagram, tuner section	17
Technical specifications	18
Microphone amplifier	18
Modifications	18-19
Resistors, capacitors	20-27

VED ENHVER HENVENDELSE VEDRØRENDE APPARATET, VENNLIGST OPPGI TYPENUMMER OG APPARATNUMMER

IN ANY COMMUNICATION PERTAINING TO THE EQUIPMENT, PLEASE SPECIFY TYPE NUMBER AND SERIAL NUMBER

Mekanisk service

Demontering av kabinettet

Skruene fjernes i sideveggene som deretter kan trekkes av. Topp-platen frigjøres i bakkant og løftes av.
NB! Topp-platen bør ikke trekkes ut sidelengs.

FM - MF - platen

MF-platen kan vippes opp ved feilsøking på foliesiden og for lettere adgang til tonekontroll- og venderplate. 4 skruer i forkant skrues ut hvorefter platen kan vippes opp.

Hvis sjassiets sideplater bendes forsiktig ut, kan MF-platen frigjøres.

Slutt-transistorene

Venstre kanals slutt-transistorer får man enkelt adgang til ved å fjerne høyttalerkontaktbroen som er festet med en skrue i høyre ende (sett bakfra). Om nødvendig fjernes også lufferibben (3 skruer). Høyre kanals slutt-transistorers tilkoplinger kommer man til ved å fjerne lufferibben og likeretterplaten (3 skruer).

Sluttforsterker-plate

Sluttforsterkerplaten kan trekkes ut gjennom bakveggen etterat høyttalerkontaktbroen er fjernet og slutt-transistorenes kjølefinne er løsnet (4 skruer). Løs nødvendige faston-kontakter.

Demontering av frontpanel

Knappene for volum, balanse, tonekontroller og høyttalerverlger trekkes av.

Stasjonssøkerknappen er festet til svinghjulsaksen innenfor frontpanelet med en unbrakoskrue.

Når knappen er fjernet, kan skala-dekkglasset forskyves, og en skrue på hver side bak dette fjernes samt en skrue på hver side bak vippelekslet. Løs feste-fjærene for LF-indikatorenes lyskasse. Frontpanelet kan deretter trekkes av (forsiktig med skalaviseren).

Snortrekket

Snortrekket er vist i fig. 1.

Mechanical service

Disassembling the cabinet

Remove the screws in both sidewalls which then can be pulled off. Lift and remove the top cover while simultaneously bending the rear panel slightly backwards.

Note! The top cover should not be pulled out sideways.

FM - IF - board

For service on the printed side of the IF-board and for easy access to the tone control- and the selector board, the IF-board can be flipped up. Four screws in front must be removed.

By bending the side panels slightly, the IF-board can be released.

The power transistors

Easy access to the left channel output transistor is obtained by removing the speaker connector panel which is fixed with one screw at the right end (seen from behind). If necessary, remove the ventilation panel above the heatsink (3 screws). Access to the terminals of the right channel output transistors is obtained after removing the ventilation panel and the rectifier board.

Power amplifier board

The power amplifier board can be pulled out through the rear panel after removing the speaker connector panel and the four fixing screws for the power transistor heatsink.

Front panel

Pull off the rotary knobs for volume, balance, tone controls and speaker selector. The tuner knob is fixed to the shaft by an unbrako screw.

When the tuner knob is removed, the blue cover glass can be pulled sideways in both directions to obtain access to the two fixing screws behind the glass. Remove the two screws behind the hinged lid. The front panel can then be removed.

Dial cord drive

The dial cord drive is shown in fig. 1.

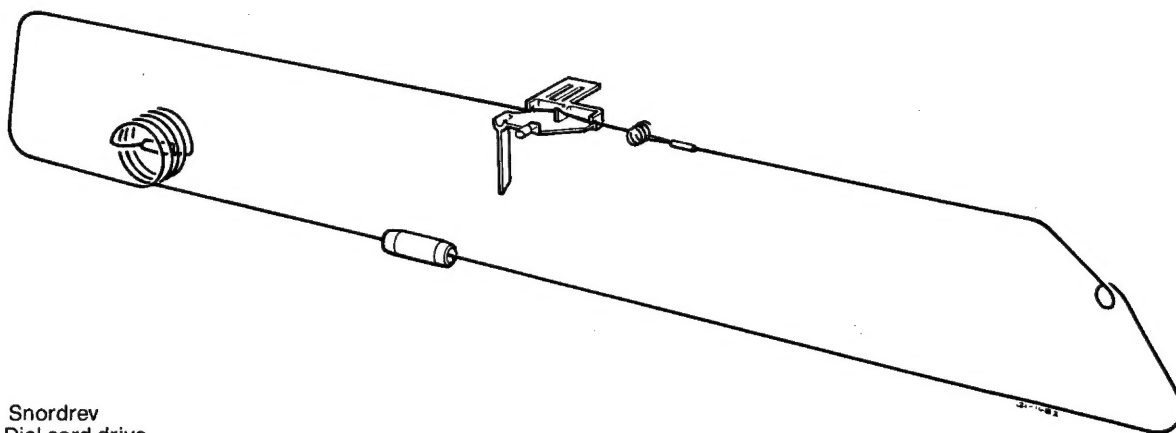


Fig. 1. Snordrev
Dial cord drive

Vedlikehold av skyvevendere

Maintenance of sliding switch

Berør ikke kontaktene med fingrene da dette kan føre til korrosjon. Bruk en myk pensel og ren sprit. Unngå rensesker som kan angripe metallet. Påfør et tynt skikt vaselin på kontaktene før venderen settes sammen igjen. Ved bestilling av fjærer, oppgi part nr. for **armen**. Fjærens styrke vil nemlig være avhengig av armens lengde.

Do not touch the moving contacts with your fingers as this will cause corrosion. When cleaning use only a soft brush and alcohol. Do not use cleaners which contain active substances. Apply a thin layer of vaseline to the moving contacts prior to replacement.

When ordering springs, give the part number of the **plunger** because the spring strength is dependent on the length of the plunger.

Petrack - fellesutløser Petrack - interlocked

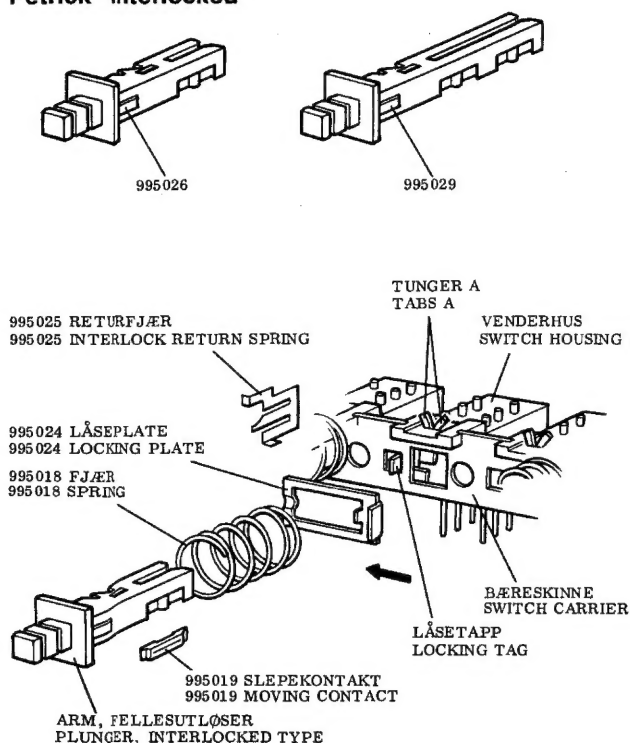


Fig. 2. Petrack, fellesutløser
Petrack, interlocked

Venderarmen fjernes slik: Trekk låseplaten forover og pass på at de øvrige venderarmene ikke spretter ut når låsetappen skyves i pilens retning. Trekk venderarmen ut av venderhuset så slepekontaktene blir tilgjengelige.

Venderhuset kan fjernes slik: Klem tungene A sammen. Lodd fra ledningene på venderhuset og ta det ut av bæreskinne. For å komme til returfjæren må først venderhuset tas ut som forklart ovenfor. Returfjæren er ikke alltid plassert ved en bryter at typen fellesutløser.

To remove the plunger, pull the locking plate forward and while the locking tag is moved in the direction of the arrow prevent all the other plungers from jumping out. Retract the plunger from the switch housing to gain access to the moving contacts.

To remove the switch housing, close the two tabs "A", unsolder the associated terminals and remove the switch from the switch carrier.

Access to the interlock return spring can only be made by following the above instructions to remove the switch housing. It may not be mounted beside the "interlocked" type of switch.

Petrack - uavhengig Petrack - independent

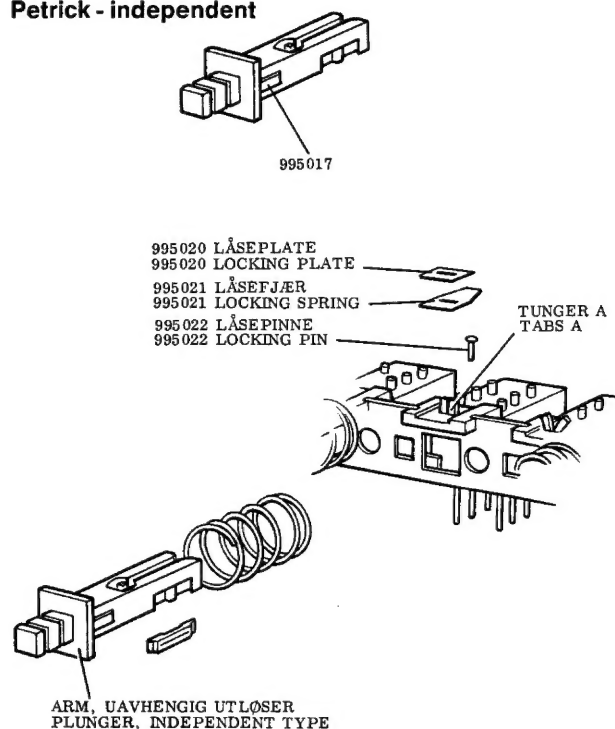


Fig. 3. Petrack, uavhengig
Petrack, independent

Låsepinnen, låseplaten og låsefjæren kan tas ut ved å klemme sammen de to tungene A. Ellers er demonteringen som beskrevet for vender med fellesutløser.

Når venderen skal settes sammen igjen, bør man trykke alle armene inn samtidig med en plan plate slik at låsepinnen kan settes tilbake på plass.

By closing the two tabs "A", the locking plate, locking spring, and locking pin may be removed. The removal of all other pieces is identical to the "interlocked action" type of switch. When assembling the switch, use a flat surface to push all the plungers in evenly and while they are held, return the locking pin to the locked position.

Schadow - fellesutløser
Schadow - interlocked

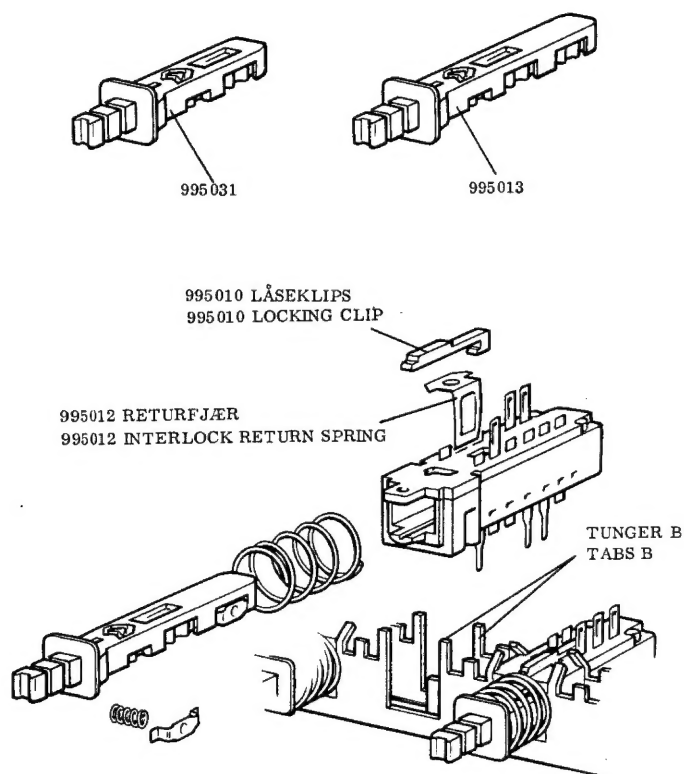


Fig. 4. Schadow, fellesutløser
 Schadow, interlocked

Når armen skal tas ut, må armen på en av de andre bryterne med fellesutløser trykkes inn. Ellers kan de andre delene tas ut på samme måte som for vender med uavhengig utløser. Returfjæren kan frigjøres ved å rette ut de to tungene B.

Removal of the interlock return spring from the switch carrier can be made by straightening the two tabs "B". When removing the plunger, one of the other interlocked plungers must be depressed. The removal of all other pieces is identical to the "independent action" type of switch.

Schadow - uavhengig
Schadow - independent

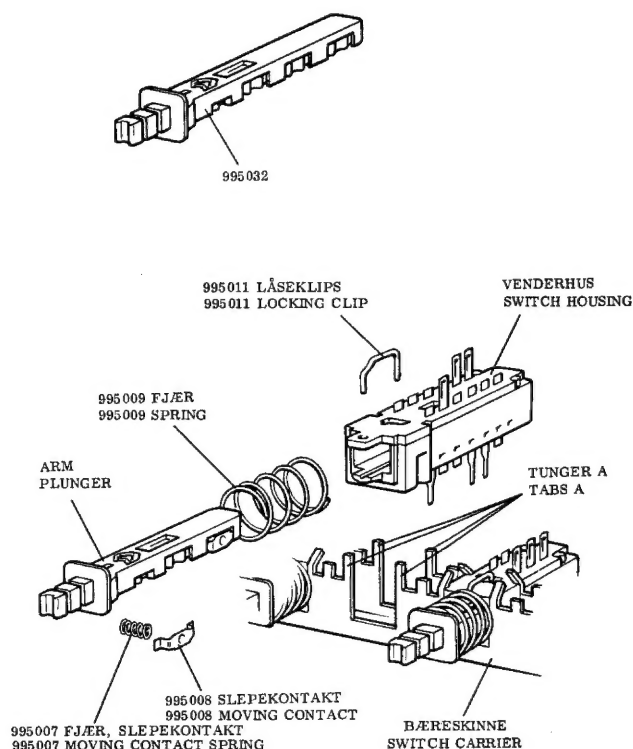


Fig. 5. Schadow, uavhengig
 Schadow, independent

Trekk fjæren forover og ta ut låseklipset. Trekk armen ut av venderhuset for å komme til slepekontakter med tilhørende fjær. Venderhuset kan tas ut slik: Rett ut tungene A, lodd fra ledningene og ta ut venderhuset.

To release the plunger, pull the spring forward and remove the locking clip. Retract the plunger from the switch housing to gain access to the moving contacts and the moving contact springs. To remove the switch housing, straighten tabs "A", unsolder the associated terminals and remove the switch from the switch carrier.

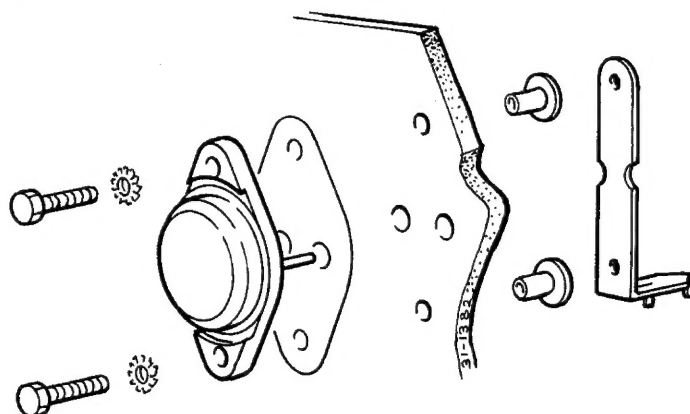


Fig. 6. Montering av slutt-transistor, husk silikonfett på begge sider av glimmerskiven.
 Power transistor-mounting, dont forget silicone grease on both sides of the mica isolation.

Elektriske deler

Ved bestilling av reservedeler, vennligst oppgi bestillingsnummer og beskrivelse.

Motstander og kondensatorer,
se sidene 20 – 27.

Electrical parts

When ordering spare parts, please specify ordering number and description.

Resistors and capacitors,
see pages 20 – 27.

Transistorer – Transistors

Bestillingsnr. Ordering no.	Beskrivelse Description	Alternativer Alternatives
Q101-TR1000/1010	40822	40673 RCA
Q102-TR1000/1010	40823	40673, 3N 200 RCA
Q201-TR1000/1010	BF194	BF195
Q202-TR1000/1010	BF194	BF195
Q203-TR1000/1010	BF194	BF195
Q204-TR1000/1010	BF194	BF195
Q205-TR1000/1010	BF194	BF195
Q206-TR1000/1010	BF194	BF195
Q207-TR1000/1010	BF194	BF195
Q208-TR1000/1010	BF194	BF195
Q250-TR1000/1010	BF195	BF194
Q251-TR1000/1010	BC147B	BC107B
Q252-TR1000/1010	BC147A	BC107A
Q253-TR1000/1010	BC147A	BC107A
Q301-TR1000/1010	BC147A	BC107A
Q401-TR1000/1010	BC149B	BC109B
Q402-TR1000/1010	BC149B	BC109B
Q403-TR1000/1010	BC149B	BC109B
Q404-TR1000/1010	BC149B	BC109B
Q405-TR1000/1010	BD165	
Q406-TR1000/1010	BC148C	BC108C
Q407-TR1000/1010	BC148C	BC108C
Q450-TR1000/1010	BC147B	BC107B
Q451-TR1000/1010	BC149B	BC109B
Q452-TR1010	40822	40673 RCA
Q453-TR1010	BF195	
Q454-TR1010	BF195	
Q501-TR1000/1010	BC149B	BC109, BC413, 2N 6002, 2N 5089
Q502-TR1000/1010	BC149B	BC109, BC413, 2N 6002, 2N 5089
Q503-TR1000/1010	BC149B	BC109, BC413, 2N 6002, 2N 5089
Q504-TR1000/1010	BC149B	BC109, BC413, 2N 6002, 2N 5089
Q505-TR1000/1010	BC149B	BC109, BC413, 2N 6002, 2N 5089
Q506-TR1000/1010	BC149B	BC109, BC413, 2N 6002, 2N 5089
Q580-TR1000/1010	BC149B	BC109, BC413, 2N 6002, 2N 5089
Q581-TR1000/1010	2N 5087	
Q582-TR1000/1010	BC149B	BC109, BC413, 2N 6002, 2N 5089
Q583-TR1000/1010	BC148B	BC109, BC413, 2N 6002, 2N 5089
Q701-TR1000/1010	2N 5087	BC157
Q702-TR1000/1010	MPS U56	
Q703-TR1000/1010	BD135	BD165
Q708-TR1000/1010	MPS U56	
Q709-TR1000/1010	MJ802	
Q710-TR1000/1010	MJ4502	
Q801-TR1000/1010	BC147B	BC107B
Q802-TR1000/1010	BC147A	BC107A
Q803-TR1000/1010	BC147A	BC107A
Q804-TR1000/1010	BC147A	BC107A
Q805-TR1000/1010	BC147A	BC107A
Q806-TR1000/1010	BC147A	BC107A
Q807-TR1000/1010	BC147A	BC107A
Q808-TR1000/1010	BC147A	BC107A
Q809-TR1000/1010	BC147A	BC107A
Q810-TR1000/1010	BC147A	BC107A

Dioder – Diodes

Bestillingsnr. Ordering no.	Beskrivelse Description
D201-TR1000/1010	2AA 119
D202-TR1000/1010	2AA 119
D203-TR1000/1010	2AA 119
D250-TR1000/1010	2AA 119
D251-TR1000/1010	2AA 119
D401-TR1000/1010	IN 4148
D402-TR1000/1010	IN 4148
D403-TR1000/1010	4742A Zener 12V
D450-TR1010	2AA 119
D451-TR1010	2AA 119
D452-TR1010	2AA 119
D603-TR1000/1010	IN 4148
D604-TR1000/1010	IN 4148
D701-TR1000/1010	IN 4148
D702-TR1000/1010	IN 4148
D703-TR1000/1010	IN 4148
D704-TR1000/1010	IN 4148
D705-TR1000/1010	IN 4148
D706-TR1000/1010	IN 4148
D707-TR1000/1010	IN 4148
D708-TR1000/1010	IN 4148
D801-TR1000/1010	IN 4148
D802-TR1000/1010	IN 4148
D803-TR1000/1010	IN 4148
D804-TR1000/1010	IN 4148
D805-TR1000/1010	IN 4148
D806-TR1000/1010	IN 4148
D807-TR1000/1010	IN 4148

Likerettere – Rectifiers

Bestillingsnr. Ordering no.	Beskrivelse Description
D405-TR1000/1010	B60 C800 SI
D601-TR1000/1010	B80 C2200 SI
D602-TR1000/1010	B80 C2200 SI

Sikringer – Fuses

Bestillingsnr. Ordering no.	Beskrivelse Description
282846-TR1000/10	F801 500mA 5x20 mm treg
267417-TR1000/10	F802/3/4 5A 5x20 mm flink

Elektriske deler, mikrofonforsterker.
Electrical parts, microphone amplifier.

Transistorer – Transistors

Bestillingsnr. Ordering no.	Beskrivelse Description
Q580-TR1000/10	BC 149B
Q581-TR1000/10	2N 5087
Q582-TR1000/10	BC 149B
Q583-TR1000/10	BC 148B

Kondensatorer – Capacitors

Bestillingsnr. Ordering no.	Beskrivelse Description
C580-TR1000/10	10 µF
C581-TR1000/10	50 µF
C582-TR1000/10	180 pF
C583-TR1000/10	10 µF
C584-TR1000/10	68 pF
C585-TR1000/10	0.1 µF
C586-TR1000/10	0.1 µF
C587-TR1000/10	10 µF

Motstander – Resistors

Bestillingsnr. Ordering no.	Beskrivelse Description
R580-TR1000/10	68 kohm
R581-TR1000/10	10 ohm
R582-TR1000/10	1.2 kohm
R583-TR1000/10	8.2 kohm
R584-TR1000/10	1 kohm
R585-TR1000/10	100 kohm
R586-TR1000/10	3.3 kohm
R587-TR1000/10	20 kohm Pot.meter
R588-TR1000/10	68 kohm
R589-TR1000/10	220 kohm
R590-TR1000/10	220 kohm
R591-TR1000/10	3.3 kohm
R592-TR1000/10	1 kohm
R593-TR1000/10	25 kohm Pot.meter
R594-TR1000/10	22 kohm

Potensiometere – Potentiometers

Bestillingsnr. Ordering no.	Beskrivelse Description
258509-TR1000/10	R241 – AM supression 2,5 Kohm
262703-TR1000/10	R243 – center adj. 10 Kohm
273106-TR1000/10	R256 – stereo switching level 100 Kohm
273106-TR1000/10	R257 – muting level 100 Kohm
273106-TR1000/10	R258 – FM meter sensitivity 100 Kohm
289700-TR1000/10	R402 – FM frquency adj. 25 Kohm
247870-TR1000/10	R403 – FM preset 100 Kohm
247870-TR1000/10	R404 – FM preset 100 Kohm
247870-TR1000/10	R405 – FM preset 100 Kohm
247870-TR1000/10	R406 – FM preset 100 Kohm
247870-TR1000/10	R407 – FM preset 100 Kohm
283867-TR1000/10	R408 – FM tuning 100 Kohm
288019-TR1000/10	R409 – FM preset adj. 2,5 Kohm
281905-TR1000/10	R425 – 25 Kohm
283586-TR1000/10	R426 – 25 Kohm
281905-TR1000/10	R429 – 25 Kohm
283586-TR1000/10	R430 – 25 Kohm
281905-TR1000/10	R433 – 25 Kohm
283586-TR1000/10	R434 – 25 Kohm
263055-TR1000/10	R438 – 1 Kohm
264384-TR1010	R457 – 50 Kohm
264384-TR1010	R479 – AM meter sensitivity 50 Kohm
840004-TR1000/10	R511/512 – volume 2x25 Kohm
840005-TR1000/10	R513/514 – balance 25 Kohm
840545-TR1000/10	R527/528 – treble 2x25 Kohm
840546-TR1000/10	R531/532 – bass 2x50 Kohm
840561-TR1000/10	R587 – mic. volume 20 Kohm
281905-TR1000/10	R593 – signal damping 25 Kohm
260584-TR1000/10	R613 – 25 Kohm
245032-TR1000/10	R710 – 300 Kohm
287652-TR1000/10	R811 – 2,5 Kohm

Mekaniske deler, mikrofonforsterker
Mechanical parts, microphone amplifier

Beskrivelse Description	Bestillingsnr. Ordering No.	
	TR 1000	TR 1010
Skinne, front Lid, front	993312	993313
Plate, bunn Cover, bottom	Under (below) No. ca. 1410500: 993329 Over (above) No. ca. 1410500: 993330	Under (below) No. ca. 1410500: 993329 Over (above) No. ca. 1410500: 993330
Mik.forsterker komplett Mic.amplifier complete	Under (below) No. ca. 1410500: 993311 Over (above) No. ca. 1410500: 993333	Under (below) No. ca. 1410500: 993336 Over (above) No. ca. 1410500: 993337

Partsliste, modifisert bakpanel (se fig. 31).

Parts list, modified rear panel (see fig. 31).

Bestillingsnr. Ordering no.	Beskrivelse Description	Merknader Notes
208589-TR1000/10	Skrue, høyttalerkontakt Screw, speaker connector	4 x 12 mm 1/2" nr. 4 3/8" nr. 4 5/8" nr. 6 svart 5/8" no. 6 black 1/4" nr. 4 over app.nr. ca. 1410500 above serial No. app. 1410500
217481-TR1000/10	Skrue, skjerm utg.transistor Screw, shield outp.transistor	
218675-TR1000/10	Skrue, ant.kontakter Screw, ant.connector	
262984-TR1000/10	Skrue, bakplate Screw, rear panel	
289018-TR1000/10	Skrue, jord, messing Screw, ground, brass	
291245-TR1000/10	Vinkel, skjerm utg.transistor Bracket, shield outp.transistors	
292675-TR1000/10	Skrue, bakplate Screw, rear panel	
840657A-TR1000/10	Plate, bunn Cover, bottom	
993326-TR1000/10	Skinne, bakplate m/høyttalerkont. Bracket, speaker w/speaker connectors	
993327-TR1000/10	Brakett m/antennekontakter Bracket w/antenna connectors	

Mekaniske deler TR1000, TR1010

Ved bestilling av reservedeler, vennligst oppgi bestillingsnummer og beskrivelse.

Ref.nr.	Bestillingsnr.	Beskrivelse	Enhet	Antall		Merknader
				i enhet	totalt	
1		Front	A			
2	840535-TR1000/10	Plate, snortrekk	B	1	1	
3	285649-TR1000/10	Plate, svinghjulslager, stål	C	1	1	
4	200944-TR1000/10	Skrue 1/4" nr. 4 6K	C	2	43	
5	840537A-TR1000/10	Bøssing, lager for snordrev	C	1	1	
6	273645-TR1000/10	Skive, 14x7,4x1,6 mm	C	1	1	
7	285116-TR1000/10	Skive, låseskive 7,4 mm	C	1	1	
8	292810-TR1000/10	Mutter, 7 mm	C	1	1	
9	287330-TR1000/10	Fjær, snordrev	C	1	1	
10	993319-TR1000/10	Drev, snortrekk	D	1	1	
11	208431-TR1000/10	Spennring, 3 mm	D	1	1	
12	840586A-TR1000/10	Trinse, snordrev, nylon	B	1	1	
13	840629-TR1000	Hus, feste for potm.	C	1	1	
	840628-TR1010	Kondensator, dreie				
14	840621-TR1000/10	Plate avst.stykke, nylon	D	1	1	
15	282977-TR1000/10	Skrue 2,6x12 mm	D	3	3	
16	272135-TR1000/10	Hjul, skalasnor, nylon	B	1	1	
17	287501-TR1000/10	Trinse, skalasnor	C	4	4	
18	301661-TR1000/10	Hylse, trinse, aksel	C	4	4	
19	217481-TR1000/10	Skrue 1/2" no. 4. 6K	D	1	15	
20	993308-TR1000/10	Snor, skala, tekstil	D	1	1	
21	993309-TR1000/10	Snor, skala, wire	D	1	1	
22	301072-TR1000/10	Spiral, skalasnor	D	1	1	
23	204112-TR1000/10	Fjær, skalasnor	D	1	1	
24	216720-TR1000/10	Hylse, gummi	D	1	1	
25	840541B-TR1000/10	Viser, skala	D	1	1	
26	277862-TR1000/10	Lampe, skalaviser/LF ind. 5V, 115mA	D	1	9	
27	840617-TR1000/10	Fjær, instrument, feste	C	1	1	
28	293830-TR1000/10	Indikator, feltstyrke	D	1	1	
29	284931-TR1000/10	Indikator, senter	D	1	1	
30	214925-TR1000/10	Holder, lampe, indikator	C	2	6	
31	282596-TR1000/10	Lampe, indikator, 6,5V-0,1A	D	2	2	
32	214925-TR1000/10	Holder, lampe, skala	C	2	2	
33	202806-TR1000/10	Lampe, skalalys 6,3V 0,32A	D	2	2	
34	259313-TR1000/10	Skjerm, lampe, skalalys	D	1	1	
35	303255-TR1000/10	Film, FM-stereoidikator	C	1	1	
36	214925-TR1000/10	Holder, lampe, stereolampe	C	1	1	
37	280038-TR1000/10	Lampe, stereoid. 24V 50mA	D	1	1	
38	840618-TR1000/10	Boyle, feste for ferrittantenne	C	1	1	
39	283422-TR1010	Skrue, 1/4" no. 4, feste boyle	D	2	2	
40	256605-TR1010	Ring, gummi for ferrittantenne	D	2	2	
41	286468-TR1010	Kjerne, ferrittantenne, 10x175 mm	D	1	1	
42	204105-TR1000/10	Skive 8,5x3,5x0,7 mm	D	2	2	
43	200944-TR1000/10	Skrue 1/4" nr. 4. 6K	D	2	2	
44	840673-TR1000	Skinne, front	B	1	1	
	840671-TR1010	Skinne, front	B	1	1	
45	283422-TR1000/10	Skrue, front 1/4" nr. 4, svart patinert	C	4	6	
46	300281-TR1000/10	Skjerm, skalalys fotokartong	C	1	1	
47	840674-TR1000	Skinne, lokk	C	1	1	
	840672-TR1010	Skinne, lokk	B	1	1	
48	840035-TR1000/10	Fjær for frontlokk	C	2	2	
49	840605-TR1000/10	Plate, dekkglass, blått	C	1	1	
50	840037-TR1000/10	Fjær, for dekkglass	D	1	1	
51	993322-TR1000/10	Plate m/lampe for lyskasse	C	1	1	
52	277862-TR1000/10	Lampe, skalaviser/LF ind. 5V, 115mA	D	8	8	
53	993321-TR1000/10	Ramme, lyskasse m/film	D	1	1	
54	200944-TR1000/10	Skrue, 1/4" nr. 4. 6K	D	2	2	
55	840614-TR1000/10	Fjær, feste av lyskasse	D	2	2	
56	840677-TR1000	Skala FM	C	1	1	
	840633-TR1010	Skala AM/FM				
57	840536A-TR1000/10	Boyle, lyskasse	B	1	1	
58	840599-TR1000/10	Fjær, feste skala	C	2	2	
59	208444-TR1000/10	Ring, filt for søkerknapp	C	1	1	
60	840596-TR1000/10	Knapp, søker	C	1	1	
61	224515-TR1000/10	Skrue, søkerknapp 3x3 mm	D	1	1	
62	840057-TR1000/10	Lager, svart nylon	C	3	3	
63	840554A-TR1000/10	Knapp, volum, ballanse, høyttalerverlger	C	3	3	
64	840615-TR1000/10	Lager, potm.aksel, nylon	C	2	2	
65	840551A-TR1000/10	Knapp, bass/disk. indre	C	2	2	
66	840556-TR1000/10	Knapp, bass/disk. ytre	C	2	2	
67	840610-TR1000/10	Knapp, LF-vender	C	8	8	
68	992902-TR1000/10	Knapp, hovedvender	C	14	14	
69	993310-TR1000/10	Knappesett	C			

senere versjon
best.nr. 304082

Mechanical parts TR-1000, TR-1010, TR-1020

When ordering spare parts, please specify ordering number and description.

Ref.no.	Ordering no.	Description	Assy	Quantity		Notes
				in assy	total	
1		Front	A			
2	840535-TR1000/10/20	Plate, dial cord, mounting	B	1	1	
3	285649-TR1000/10/20	Plate, flywheelbearing, steel	C	1	1	
4	200944-TR1000/10/20	Screw 1/4" nr. 4	C	2	43	
5	840537A-TR1000/10/20	Bushing, flywheel, brass	C	1	1	
6	273645-TR1000/10/20	Washer, 14x7,4x1,6 mm	C	1	1	
7	285116-TR1000/10/20	Washer, lock 7,4 mm	C	1	1	
8	292810-TR1000/10/20	Nut. 7 mm	C	1	1	
9	287330-TR1000/10/20	Spring flywheel	C	1	1	
10	993319-TR1000/10/20	Flywheel	D	1	1	
11	208431-TR1000/10/20	Circlip	D	1	1	
12	840586A-TR1000/10/20	Wheel, dial cord, nylon	B	1	1	
13	840629-TR1000	Housing, tuning capacitor	C	1	1	
	840628-TR1010/20	Capacitor, tuning, C450/460				
14	840621-TR1000/10/20	Spacer, nylon	D	1	1	
15	282977-TR1000/10/20	Screw 2,6x 12 mm	D	3	3	
16	272135-TR1000/10/20	Pulley, dial cord black nylon	B	1	1	
17	287501-TR1000/10/20	Wheel, dial cord	C	4	4	
18	301661-TR1000/10/20	Spacer, wheel, dial cord	C	4	4	
19	217481-TR1000/10/20	Screw 1/2" no. 6	D	1	15	
20	993308-TR1000/10/20	Cord, dial	D	1	1	
21	993309-TR1000/10/20	Cord, dial, wire	D	1	1	
22	301072-TR1000/10/20	Spring, dial cord connector	D	1	1	
23	204112-TR1000/10/20	Spring, dial cord	D	1	1	
24	216720-TR1000/10/20	Tube, rubber	D	1	1	
25	840541B-TR1000/10/20	Pointer, dial	D	1	1	
26	277862-TR1000/10/20	Lamp, dial pointer/AF-ind. 5V, 115mA	D	1	9	
27	840617-TR1000/10/20	Spring, meter mounting	C	1	1	
28	293830-TR1000/10/20	Meter, tuning	D	1	1	
29	284931-TR1000/10/20	Meter, centertuning	D	1	1	
30	214925-TR1000/10/20	Socket, indicator lamp	C	2	6	
31	282596-TR1000/10/20	Lamp, meter 6,5V - 0,1A	D	2	2	
32	214925-TR1000/10/20	Socket, dial lamp	C	2	2	
33	202806-TR1000/10/20	Lamp, dial, 6,3V - 0,32A	D	2	2	
34	259313-TR1000/10/20	Cover, dial lamp	D	1	1	
35	303255-TR1000/10/20	Film, FM-stereo	C	1	1	
36	214925-TR1000/10/20	Socket, lamp, stereoidicator	C	1	1	
37	280038-TR1000/10/20	Lamp, stereoid. 24V - 50mA	D	1	1	
38	840618-TR1000/10/20	Bracket, mounting, ferrite ant.	C	1	1	
39	283422-TR1010/20	Screw, for bracket	D	2	2	
40	256605-TR1010/20	Tube, rubber, ferrite ant.	D	2	2	
41	286468-TR1010/20	Core, ferrite ant.	D	1	1	
42	204105-TR1000/10/20	Washer 8,5x3,5x0,7 mm	D	2	2	
43	200944-TR1000/10/20	Screw 1/4" nr. 4. 6K	D	2	2	
44	840673-TR1000	Panel front	B	1	1	
	840671-TR1010	Panel front	B	1	1	
	840667-TR1020	Panel front	B	1	1	
45	283422-TR1000/10/20	Screw, front, 1/4" nr. 4, black	C	4	6	
46	300281-TR1000/10/20	Shield, dial light	C	1	1	
47	840674-TR1000	Lid, front, hinged	C	1	1	
	840672-TR1010	Lid, front, hinged		1	1	
	840670-TR1020	Lid, front, hinged		1	1	
48	840035-TR1000/10/20	Spring, front lid	C	2	2	
49	840605-TR1000/10/20	Cover, glass, front panel, blue	C	1	1	
50	840037-TR1000/10/20	Spring, cover glass	D	1	1	
51	993322-TR1000/10/20	Board w/lamps for AF-indicators	C	1	1	
52	277862-TR1000/10/20	Lamp, dialpointer/AF-ind. 5V - 115mA	D	8	8	
53	993321-TR1000/10/20	Housing with film, AF-ind.	D	1	1	
54	200944-TR1000/10/20	Screw, housing	D	2	2	
55	840614-TR1000/10/20	Spring, mounting of housing	D	2	2	
56	840677-TR1000	Dial FM	C	1	1	
	840633-TR1010/20	Dial AM/FM		1	1	
57	840536A-TR1000/10/20	Shield, dial illumination	B	1	1	
58	840599-TR1000/10/20	Spring, dial mounting	C	2	2	
59	208444-TR1000/10/20	Washer, felt for tuning knob	C	1	1	
60	840596-TR1000/10/20	Knob, tuning	C	1	1	
61	224515-TR1000/10/20	Screw, tuning knob, 3x3 mm	D	1	1	
62	840057-TR1000/10/20	Bushing, black nylon	C	3	3	
63	840554A-TR1000/10/20	Knob, volume, balance, speaker select.	C	3	3	
64	840615-TR1000/10/20	Bushing, potmeter, nylon	C	2	2	
65	840551A-TR1000/10/20	Knob, bass/treble inner.	C	2	2	
66	840556-TR1000/10/20	Knob, bass/treble, outer	C	2	2	
67	840610-TR1000/10/20	Knob, AF-selectors	C	8	8	
68	992902-TR1000/10/20	Knob, main, switch	C	14	14	
69	993310-TR1000/10/20	Set of knobs				

later version,
or.No. 304082

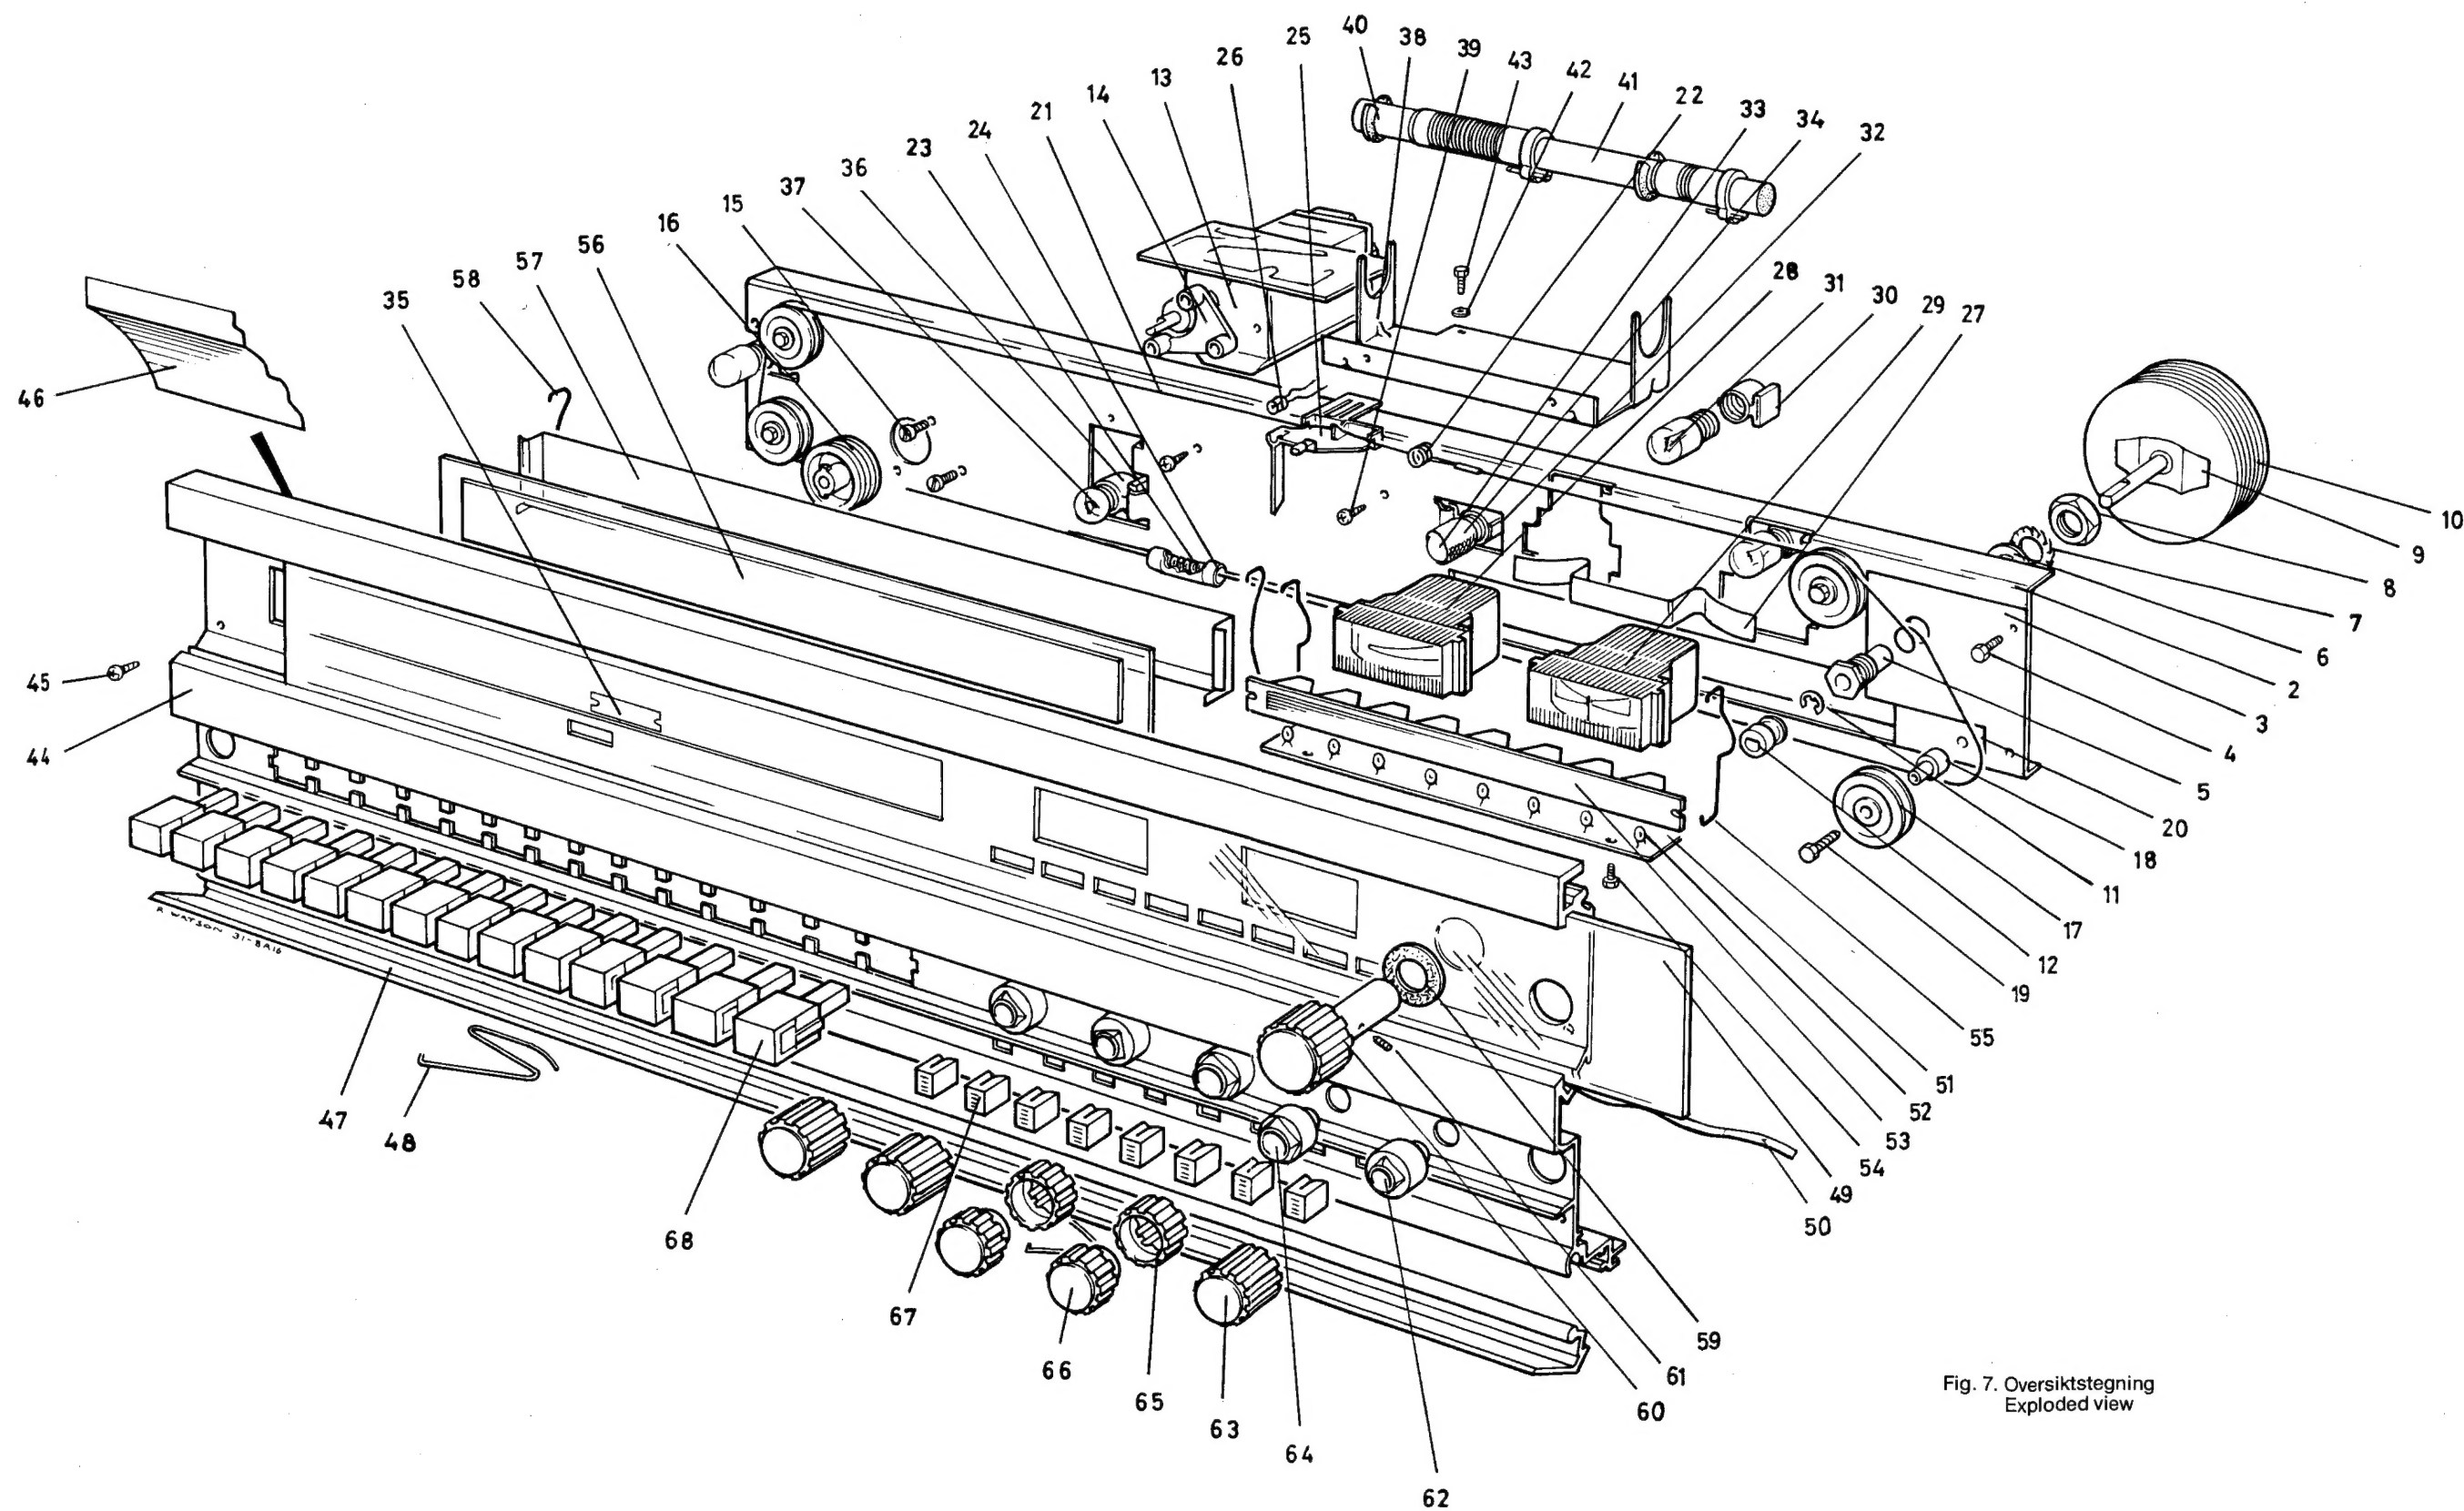


Fig. 7. Oversiktstegning
Exploded view

Mekaniske deler TR-1000, TR-1010

Ved bestilling av reservedeler, vennligst oppgi bestillingsnummer og beskrivelse.

Ref. nr.	Bestillingsnr.	Beskrivelse	Enhet	Antall		Merknader
				i enhet	totalt	
1	840534-TR1000/10	Vinkel, sjassi	A	1	1	
2	272911-TR1000/10	Kontakt, antenne 75 ohm.	B	1	1	
3	250548-TR1000/10	Kontakt, antenne 300 ohm.	B	1	1	
	235643-TR1000/10	Plugg, FM-antenne				
	239357-TR1000/10	Plugg, AM-antenne				
4	203250-TR1000/10	Ledning, nett m/støpsel	B	1	1	
	255276-TR1000/10	Ledning, nett m/støpsel, Tyskl.				
5	223387A-TR1000/10	Klammer, nettleddning, plast	B	1	1	
6	232123-TR1000/10	Klammer, nettleddning, metall	C	1	1	
7	217481-TR1000/10	Skrue 1/2" nr. 4	C	1	1	
8	840609-TR1000/10	Nett-trafo	B	1	1	
9	840581-TR1000/10	Vender, høyttaler	B	1	1	
10	840601-TR1000/10	Plate, feste for vender, eff.ind.	B	1	1	
11	200944-TR1000/10	Skrue, 1/4" nr. 4. 6K	C	2	2	
12	281970-TR1000/10	Vender, eff.ind.	C	1	1	
13	200944-TR1000/10	Skrue 1/4" nr. 4	D	2	2	
14	840600-TR1000/10	Aksel, høyttalerverlger	D	1	1	
15	993304-TR1000/10	Plate, sikring	B	1	1	
16	209731-TR1000/10	Tube, gummi	C	1	2	
17	277509-TR1000/10	Holder, sikring	C	8	8	
18	267417-TR1000/10	Sikring, F802/803/804, 5A, flink	D	3	3	
	282846-TR1000/10	Sikring, F801, 1,25A, treg	D	1	1	
19	304793-TR1000/10	Plate, presspan	B	2	2	
20	840585-TR1000/10	Ribbe, kjøling, utg. transistor	A	1	2	
21	217481-TR1000/10	Skrue 1/2" nr. 4. 6K	B	4	4	
22	302056-TR1000/10	Vinkel, skjerm, utg.transistor	B	2	2	
23	218675-TR1000/10	Skrue 3/8" nr. 4. 6K	C	1	15	
24	993303-TR1000/10	Plate, utg.forst.	B	1	2	
25	840543-TR1000/10	Vinkel, utg.trans.	C	2	4	
26	274715-TR1000/10	Brakett, transistorkjøler	C	4	8	
27	Q709-TR1000/10	Transistor, utg.forst.	C	1	2	
	Q710-TR1000/10	Transistor, utg.forst.	C	1	2	
28	217481-TR1000/10	Skrue 1/2" nr. 4. 6K	D	2	2	
29	231878-TR1000/10	Låseskive, 3,2 mm.	D	2	8	
30	840641-TR1000/10	Gjennomføring, plast	D	2	4	Spesialdel
31	840626A-TR1000/10	Fjær for transistor Q703	B	1	2	
32	218675-TR1000/10	Skrue 3/8" nr. 4. 6K	C	1	2	
33	284104-TR1000/10	Bryter, termostat, LF	C	1	2	
34	840592-TR1000/10	Boyle, høyttalerkontakt	A	1	1	
35	200944-TR1000/10	Skrue 1/4" nr. 4. 6K	B	1	1	
36	993320-TR1000/10	Kontakt, høyttaler	B	4	4	
37	289018-TR1000/10	Skrue, høyttalerkontakt	C	2	9	
38	840657-TR1000/10	Plate, bunn	A	1	1	
39	257575-TR1000/10	Knott, gummifot	B	4	4	
40	227776-TR1000/10	Skive, kontakt jord.	B	1	1	
41	289018-TR1000/10	Skrue, jording	B	1	1	Samme som nr. 37
42		Støtte, transformator	B	1	1	
43	993302-TR1000/10	Plate, forsterker	A	1	1	
44	283773-TR1000/10	Kontakt, phono	B	10	10	
45	268832-TR1000/10	Kontakt, 5 pin DIN	B	3	3	
46	840603-TR1000/10	Skinne, topp, bak	A	1	1	
47	840532-TR1000/10	Plate, sjassi, venstre	A	1	1	
48	840533-TR1000/10	Plate, sjassi, høyre	A	1	1	
49	200944-TR1000/10	Skrue 1/4" nr. 4. 6K	B	4	4	
50	991605-TR1000/10	Kontakt, hodetelefon	B	1	2	
51	993305-TR1000/10	Plate, likeretter	A	1	1	
52	209731-TR1000/10	Tube, gummi	B	1	1	Samme som nr. 16
53	840620-TR1000/10	Hylse, el.kond., plast	B	4	4	
54	301962-TR1000/10	Skive, el.kond., skumplast	C	1	4	
55	993307-TR1000/10	Plate, tonekontroll	A	1	1	
56	840508-TR1000/10	Vender, LF	B	1	1	
57	840608-TR1000/10	Boyle, feste for potm.	B	1	1	
58	993306-TR1000	Plate, FM-vender, kompl.	A	1	1	
	993316-TR1010	Plate FM-vender, kompl.				
59	840616-TR1000/10	Knapp, TAPE 1, TAPE 2, PHONO	B	3	3	
60	271417-TR1010	Holder, transistor	B	1	1	
61	214925-TR1000/10	Holder, sikringslampe	B	1	1	
62	269406-TR1000/10	Lampe, sikring, 12V, 3W	C	1	1	
63	840557-TR1000/10	Holder, vender, støtte	B	1	1	
64	840643-TR1000/10	Vender, TAPE, MONITOR	C	1	1	
65	840563A-TR1000/10	Vender, FM	C	1	1	
66	840501-TR1000/10	Vender, nett	B	1	1	
67	993301-TR1000/10	Plate HF, komplett u/FM-sats	A	1	1	
68	840558-TR1000/10	Plate, støtte, MF-plate	B	1	1	
69	262631-TR1000/10	Plint, stocko kontakt	B	14	81	
70	266058-TR1000/10	Fjær, stocko kontakt	C	14	81	
71	262229-TR1000/10	Plate, bunn, FM-sats	B	1	1	
72	993300-TR1000/10	FM-tuner, komplett	B	1	1	

* Ikke reservedel

Mechanical parts TR-1000, TR-1010, TR-1020

When ordering spare parts, please specify ordering number and description.

Ref. no.	Ordering no.	Description	Assy	Quantity		Notes
				in assy	total	
1	840534-TR1000/10/20	Plate angular, chassis	A	1	1	
2	272911-TR-1000/10/20	Contact, antenna 75 ohm.	B	1	1	
3	250548-TR1000/10/20	Contact, antenna 300 ohm.	B	1	1	
	235643-TR1000/10/20	Plug, FM-antenna				
	239357-TR1000/10/20	Plug, FM-antenna				
4	203250-TR1000/10	Mains cable w.plug 220 cm	B	1	1	
	255276-TR1000/10	Mains cable w.plug for Germany				
5	223387A-TR1000/10	Clamp, mains cable	B	1	1	
6	232123-TR1000/10	Clamp, mains cable, metal	C	1	1	
7	217481-TR1000/10/20	Screw 1/2" no. 4	C	1	1	
8	840609-TR1000/10/20	Transformer, mains	B	1	1	
9	840581-TR1000/10/20	Selector, loudspeaker	B	1	1	
10	840601-TR1000/10/20	Bracket, speaker selector	B	1	1	
11	200944-TR1000/10/20	Screw, 1/4" no. 4. 6K	C	2	2	
12	281970-TR1000/10/20	Switch, power meter	C	1	1	
13	200944-TR1000/10/20	Screw 1/4" no. 4. 6K	D	2	2	
14	840600-TR1000/10/20	Shaft, loudspeaker selector	D	1	1	
15	993304-TR1000/10	Board, fuse complete	B	1	1	
16	209731-TR1000/10	Tube, rubber	C	1	2	
17	277509-TR1000/10	Holder, for fuse	C	8	8	
18	267417-TR1000/10	Fuse, F802/803/804, 5A, fast	D	3	3	
	282846-TR1000/10	Fuse, F801, 1,25A, slow	D	1	1	
19	304793-TR1000/10/20	Board, presspan	B	2	2	
20	840585-TR1000/10/20	Heatsink, output transistors	A	1	2	
21	217481-TR1000/10/20	Screw, 1/2" no. 4. 6K	B	4	4	
22	302056-TR1000/10/20	Bracket, shield for outp.trans.	B	2	2	
23	218675-TR1000/10/20	Screw 3/8" no. 4. 6K	C	1	15	
24	993303-TR1000/10/20	Board, output amplifier	B	1	2	
25	840543-TR1000/10/20	Bracket, output amplifier	C	2	4	
26	274715-TR1000/10/20	Heatsink, aluminium	C	4	8	
27	Q709-TR1000/10/20	Transistor, output amplifier	C	1	2	
	Q710-TR1000/10/20	Transistor, output amplifier	C	1	2	
28	217481-TR1000/10/20	Screw 1/2" no. 4. 6K	D	2	2	
29	231878-TR1000/10/20	Washer, 3,2 mm	D	2	8	
30	840641-TR1000/10/20	Bushing, insulator	D	2	4	Special part
31	840626A-TR1000/10/20	Spring, for transistor Q703	B	1	2	
32	218675-TR1000/10/20	Screw 3/8" no. 4. 6K	C	1	2	
33	284104-TR1000/10/20	Switch, thermostat	C	1	2	
34	840592-TR1000/10	Bracket, speaker w. text	A	1	1	
35	200944-TR1000/10	Screw 1/4" no. 4. 6K	B	1	1	
36	993320-TR1000/10/20	Contact, loudspeaker	B	4	4	
37	289018-TR1000/10/20	Screw, loudspeaker	C	2	9	
38	840657-TR1000/10	Cover, bottom	A	1	1	
39	257575-TR1000/10	Foot, rubber	B	4	4	
40	227776-TR1000/10	Washer, earth connection	B	1	1	
41	289018-TR1000/10/20	Screw, earth connection	B	1	1	equal to ref. no. 37
42		Support, transformer	B	1	1	
43	993302-TR1000/10/20	Board, preamp., complete	A	1	1	
44	283773-TR1000/10/20	Contact, phono	B	10	10	
45	268832-TR1000/10/20	Contact, 5 pin DIN	B	3	3	
46	840603-TR1000/10/20	Panel, rear top, black	A	1	1	
47	840532-TR1000/10/20	Side plate, left	A	1	1	
48	840533-TR1000/10/20	Side plate, right	A	1	1	
49	200944-TR1000/10/20	Screw 1/4" no. 4. 6K	B	4	4	
50	991605-TR1000/10/20	Jack, headphone	B	1	2	
51	993305-TR1000/10/20	Board, rectifier, complete	A	1	1	
52	209731-TR1000/10/20	Tube, rubber	B	1	1	equal to ref. no. 16
53	840620-TR1000/10/20	Housing, black plastic	B	4	4	
54	301962-TR1000/10/20	Plate, foam plastic	C	1	4	
55	993307-TR1000/10/20	Board, tone control	A	1	1	
56	840508-TR1000/10/20	Switch, filters	B	1	1	
57	840608-TR1000/10/20	Bracket, potmeter	B	1	1	
58	993306-TR1000	Board, FM selector, complete	A	1	1	
	933316-TR1010	Board AM, complete				
	933317-TR1020	Board AM, complete				
59	840616-TR1000/10/20	Knob, TAPE 1, TAPE 2, PHONO	B	3	3	
60	271417-TR1010/20	Socket, transistor	B	1	1	
61	214925-TR1000/10/20	Socket for fuse lamp	B	1	1	
62	269406-TR1000/10/20	Lamp, fuse, 12V, 3W	C	1	1	
63	840557-TR1000/10/20	Support, switch	B	1	1	
64	840643-TR1000/10/20	Switch, TAPE MONITOR	C	1	1	
65	840563A-TR1000/10	Selector, Push button	C	1	1	
66	840501-TR1000/10/20	Switch, mains	B	1	1	
67	993301-TR1000/10	Board IF, complete, without FM-tuner	A	11	1	
68	840558-TR1000/10/20	Support, IF board	B	1	1	
69	262631-TR1000/10/20	Pin, stocko connector	B	14	81	
70	266058-TR1000/10/20	Spring, stocko connector	C	14	81	
71	262229-TR1000/10/20	Cover bottom, FM-tuner	B	1	1	
72	993300-TR1000/10/20	Fm-tuner, complete	B	1	1	

* Not spare part

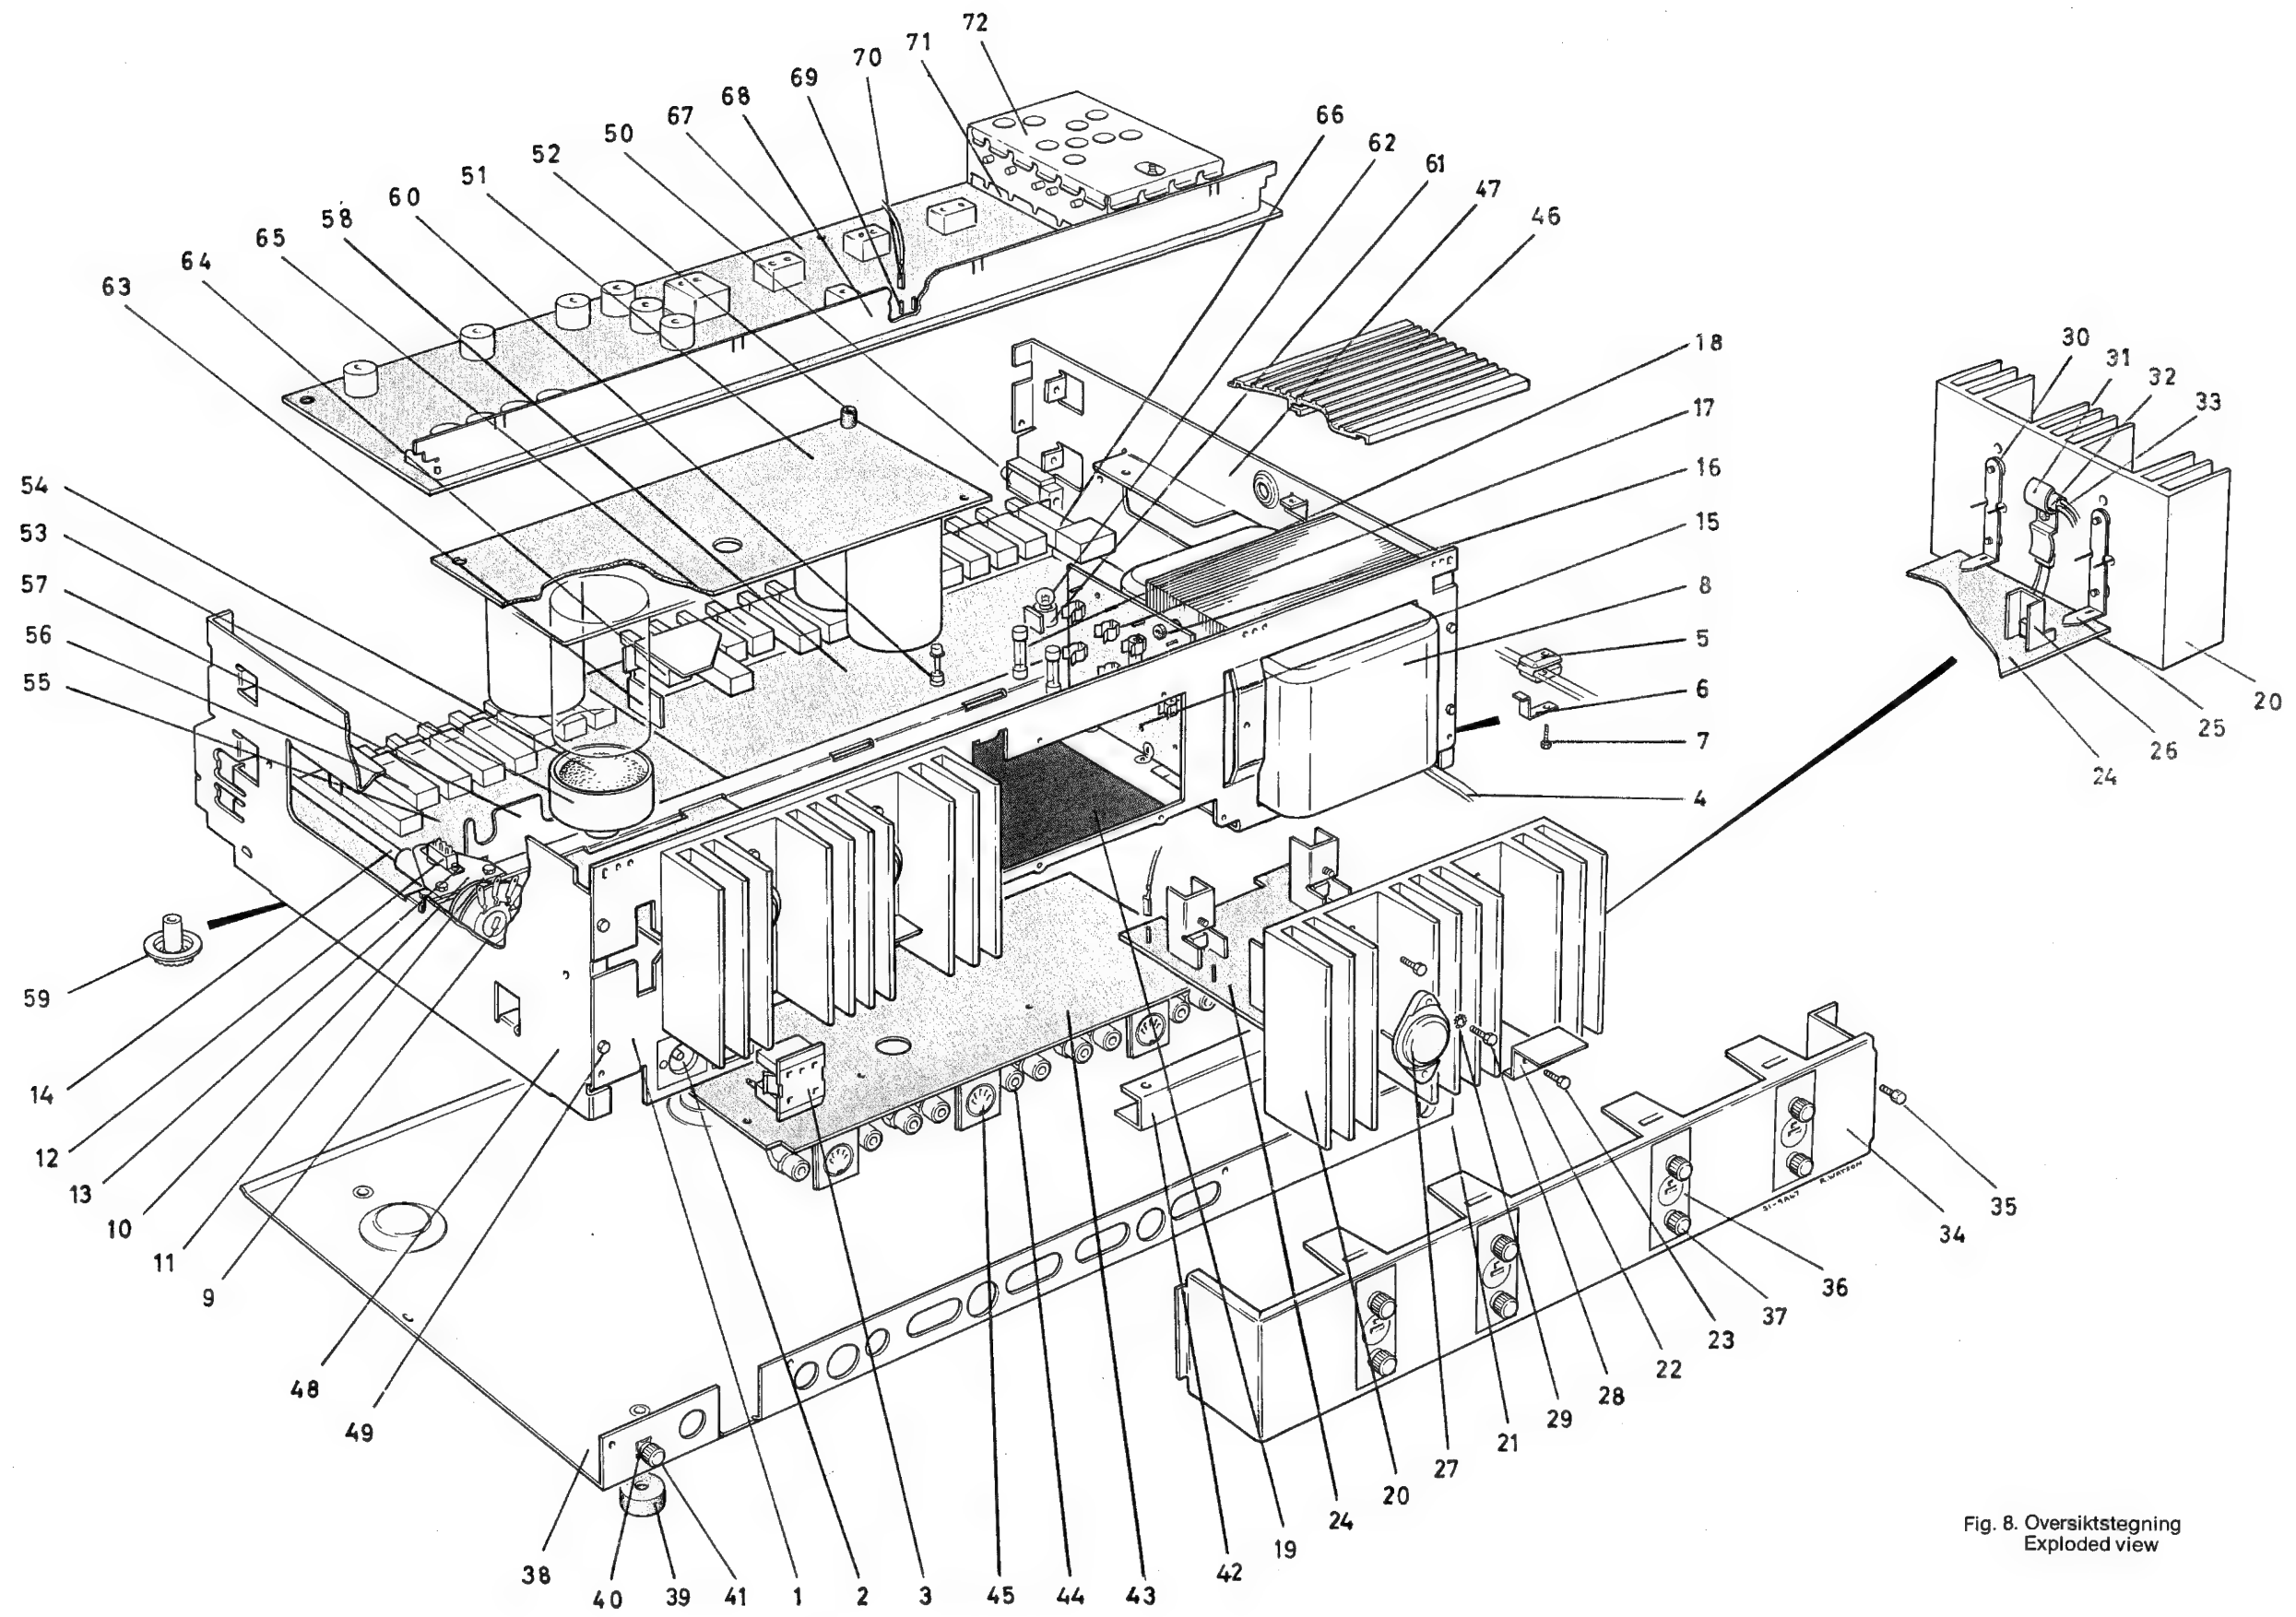


Fig. 8. Oversiktstegning
Exploded view

Modifisert bakpanel, se side 19.
Modified rear panel, see page 19.

Trimmeprosedyre for stereo-dekoder TR 1000 – TR 1010
Alignment procedure, stereo-dekoder TR 1000 – TR 1010

Justering Adjustment	Generator	Tilkopling oscilloskop Oscilloscope connected to	Justér Adjust	Justeres til Reading	Merknader Notes
SCA-filter	67 kHz dev. ca. 60 kHz*	M10	C811	Minimum	Kun for USA-modeller US model only
114 kHz filter	114 kHz dev. ca. 60 kHz*	M9	L802	Minimum	
19 kHz kretser 19 kHz circuits	19 kHz dev. 7,5 kHz	M801	L804 L806	Maximum	
38 kHz kretser 38 kHz circuits	19 kHz dev. 7,5 kHz	M 801 (collector Q806)	L807	Maximum	Drei R256 helt med urviseren før denne justering. Turn R256 fully clockwise before this adjustment.
Overhøring fra høyre til venstre kanal Crosstalk, right to left channel	Høyre (Right) 1 kHz dev.: 30-40 kHz og (and) 19 kHz dev.: 7,5 kHz	Venstre diodeuttak Left diode output	L806	Minimum	
Overhøring fra venstre til høyre kanal Crosstalk, left to right channel	Venstre (Left) 1 kHz, dev.: 30-40 kHz og (and) 19 kHz, dev.: 7,5 kHz	Høyre diodeuttak Right diode output	R811	Minimum	Når denne justeringen er utført, gjenta foregående trinn. After this adjustment, repeat the preceding procedure.
19 kHz filter	19 kHz, dev. 7,5 kHz	Høyre og venstre diodeuttak Right and left diode output	L810 L811	Minimum	For optimal justering må et selektivt volt- meter benyttes. Hvis dette ikke er tilgjeng- elig, tilføres 19 kHz fra en LF-generator til transistoren foran filteret. A selective voltmeter should be used for an optimal alignment. If this is not available, a 19 kHz signal from an audio generator should be applied to the transistor prece- ding the filter.
Mono/stereo omkoplingsnivå Mono/stereo switching level	19 kHz, dev. 7,5 kHz Ant. signal 20-30 µV/300 ohm		R256	Drei sakte med urviseren til stereo- indikatoren tennes Turn slowly clockwise until the lamp just lights	Drei R 256 helt mot urviseren før denne justering. Turn R256 fully anticlockwise before this adjustment.

* Kjernene i L801, L803, L808 og L809 settes i plan med øvre kant på spoleformen.
 * Adjust the cores of L801, L803, L808 and L809 to be level with the top of the coil former.

Trimprosedyre for modifisert dekoder med integrert krets, se side 19.
Alignment procedure for modified decoder with integrated circuit, see page 19.

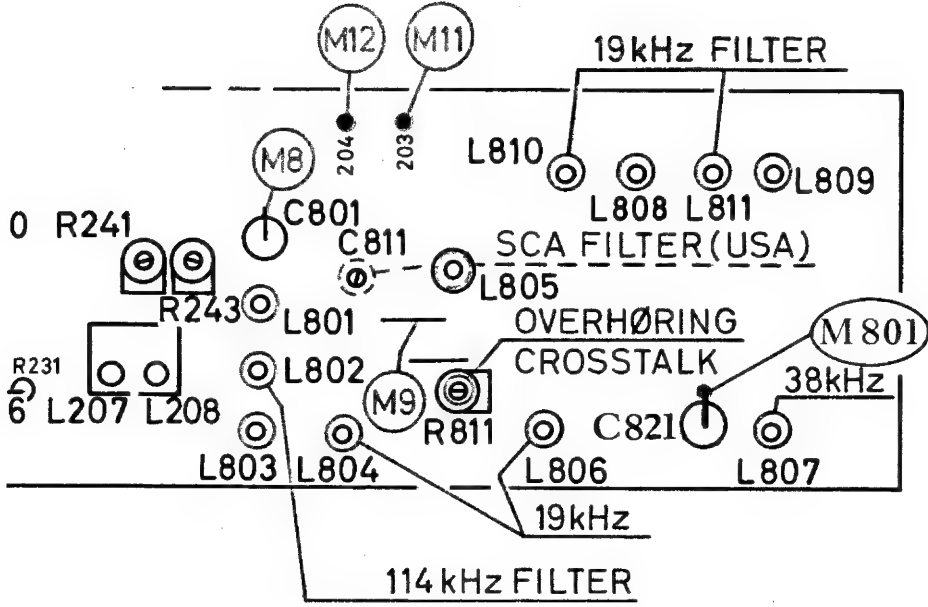


Fig. 9. Trimmeponkter, dekoder
 Test-and alignment points, decoder

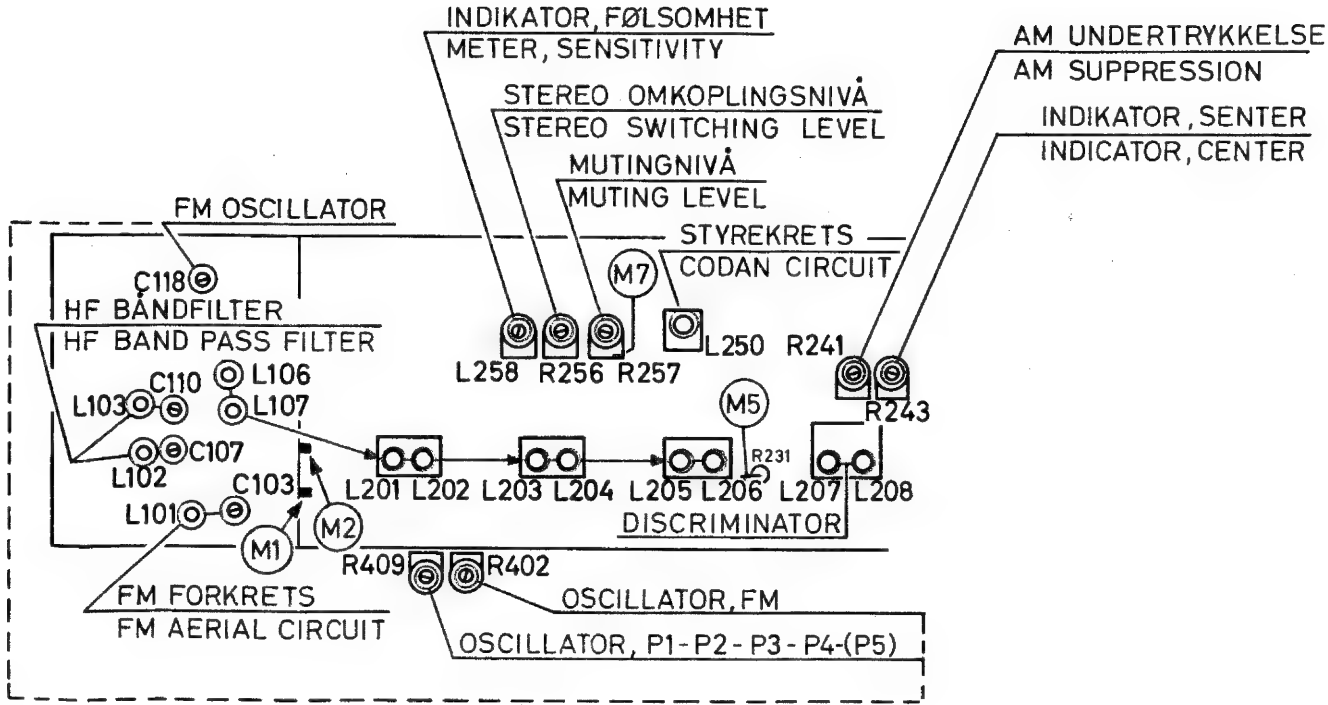


Fig. 10. Trimmeponkter, FM-delen
 Test-and alignment points, FM-section

Step	Trimmerekkefølge Alignment procedure	Mottaker Receiver	Generator			Oscilloskop Oscilloscope	Kretser Circuits	Merknader Remarks	Oscillogrammer Oscillogrammes	Data for oscillogrammene Specifications for the oscillogrammes.
		Frekvens Frequency	Frekvens Frequency	Deviasjon Deviation	Tilkoplet Applied	Tilkoplet Connected to				
1	FM-oscillator*							AFC-knapp inntrykket AFC-button depressed.		
1a	25V for varicap						R438 (fig. 17)	Meter tilkoplet (connected to) M13 Justér til 25V DC. Adjust to 25V DC reading.		
1b	FM-osc. (FM)	90 MHz 105 MHz	90 MHz 105 MHz	± 22,5 kHz	M1	M5 via diodeprobe	R 402 (fig. 17) C118	Check 90 - 95 - 100 - 105 MHz.		
1c	FM-preset (P1)	87,5 MHz 105 MHz	87,5 MHz 105 MHz	± 22,5 kHz	M1	M5 via diodeprobe	R409 (fig. 17)	Check P2 - P3 - P4 - (P5)		
2	Forkrets Aerial circuit	90 MHz 105 MHz	90 MHz 105 MHz	± 200 kHz	M1	M5 via diodeprobe	L101 - L102 - L103 C103 - C107 - C110	Justeres til max. kurvehøyde. Adjust for max. curve height.	A Selektivitet FM Selectivity FM	Signal: $U_{in} = 5\mu V/75\Omega$, $f = 90$ MHz, dev. = ± 200kHz tilført (applied) M1 via ant. plug. Oscilloscope: Vert.: 50 mV/div. Hor.: 40 kHz/div. tilkoplet (connected to) M5 via diodeprobe.
3	FM-MF 4. FM-IF 3. FM-IF 2. 10,7 MHz 1.	90 MHz	10,7 MHz 90 MHz	± 200 kHz	M2 via 0,1 μF M1	M5 via diodeprobe	L205 - L206 L203 - L204 L201 - L202 L106 - L107	Justér til max. kurvehøyde og symmetri om 10,7 MHz beat. Adjust for max. curve height and symmetry around a 10,7 MHz beat.	B FM-MF kurve FM-IF curve	Signal: $U_{in} = 70\mu V/75\Omega$, $f = 10,7$ MHz, dev. = ± 200 kHz tilført (applied) M2 via 0,1 μF . Oscilloscope: Vert.: 50 mV/div. Hor.: 40 kHz/div. tilkoplet (connected to) M5 via diodeprobe.
4	Diskriminator Discriminator	90 MHz	90 MHz	± 200 kHz	M1	M6	L207 - L208	L207 justeres til max. kurvehøyde. L208 justeres til rettest mulig kurve. Adjust L207 for max. curve height. Adjust L208 for best linearity of discriminator curve.	C Diskriminator Discriminator	Signal: $U_{in} = 3\mu V/75\Omega$, $f = 90$ MHz, dev. = ± 200 kHz tilført (applied) M1 via ant. plug. Oscilloscope: Vert.: 0,2V/div. Hor.: 40 kHz/div. tilkoplet (connected to) M6.
5	Styrekretser Codan circuits	90 MHz	90 MHz	umod. unmod.	M1	M7	L250	Justeres til max. DC-spenning over C254. Adjust for max. DC-voltage across C254.		
6	Indikator (feltstyrke) Tuning meter	90 MHz	90 MHz	± 200 kHz	M1		R258	Juster R258 til max. utslag på indikatoren ved signalstyrke ca. 1mV. Adjust R258 for max. meter reading at a signal voltage of about 1mV.		
7	AFC	90 MHz	90 MHz	± 80 kHz	M1	M5 via diodeprobe	R243	Kurven skal ikke flytte seg på skopet når AFC-knappen slippes opp. The curve should remain stationary when the AFC-button is released.		
8	AM-undertrykkelse AM-rejection	90 MHz	90 MHz	± 80 kHz $m_{AM} = 50\%$, 400 Hz	M1	M6	R241	Justér til symmetri rundt 10,7 MHz. Hvis etterjustering er nødvendig, repeter step 4, 5, 6 og 7. Adjust for symmetry around 10,7 MHz. If neccessary, repeat steps 4, 5, 6 and 7.	D	Signal: $U_{in} = 1,5\mu V/75\Omega$, $f = 90$ MHz, dev. = ± 100 kHz, $m_{AM} = 50\%$, 400 Hz tilført (applied) M1 via ant. plug. Oscilloscope: Vert.: 0,2 V/div. Hor.: 20 kHz/div. tilkoplet (connected to) M6.
8a	Senterindikator Center tuning meter	90 MHz	90 MHz	± 80 kHz $m_{AM} = 50\%$, 50 Hz	M1		R243	Justér senterinnstilling på indikatoren. Adjust for center position of the pointer.		
9	Muting	90 MHz	90 MHz 5 $\mu V/75\Omega$	± 22,5 kHz	M1		R257	Justér til åpning for signal. Adjust for signal passing limit.		

* Hvis kretsene er helt ute av trim, start prosedyren med en grovjustering av FM-MF.
* If the IF-circuits are completely detuned, start the procedure with a rough alignment of the FM-IF circuits.



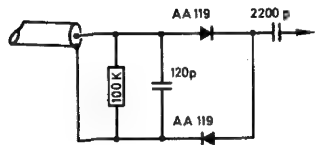



Fig. 11. Diodeprobe

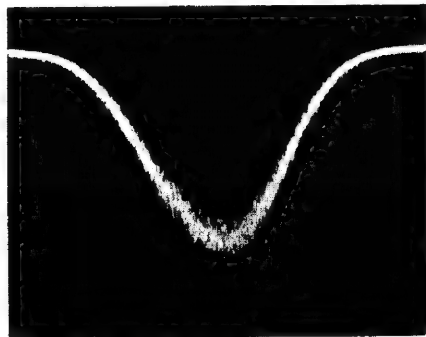

A

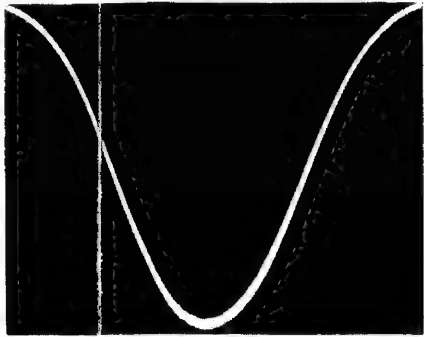

B

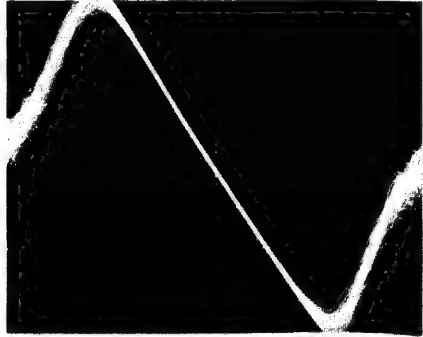

C



D

AM – trimmeprosedyre TR-1010
AM – alignment procedure TR-1010

Trimmerekkefølge Alignment procedure	Mottaker Receiver	Generator			Outputmeter/ oscilloscope Tilkoplet Connected to	Kretser Circuits	Avlesning Reading	Oscillator- spenning Oscillator voltage	Anmerkninger Notes
	Frekvens Frequency	Frekvens Frequency	*Modulasjon Modulation	Tilkoplet Applied					
Arbeidspunkt Q 452 Operating point Q 452					M19	R457	2,2 V		Benytt et nøyaktig rørvoltmeter. Use a VTVM of adequate accuracy.
AM – MF 3. MF (IF) AM – IF 2. MF (IF) 455 kHz 1. MF (IF)	1400 kHz	455 kHz	30%	M17 } via M16 } 0, 1μF M15 } fig. 15	M18	L409 L408 - L407 L406 - L405	Max. output		Ved trimming av AM - MF bør en benytte et marker- signal på 455 kHz for å få angitt riktig senter. Use a marker (455 kHz) to obtain correct centre frequency when aligning AM - IF.
455 kHz sperre (trap)	1400 kHz	455 kHz	30%	M14 via S.K.A. (fig. 16)	M18	L403 - L404	Min. output		
Oscillator	600 kHz 1400 kHz	600 kHz 1400 kHz	30%	M14 via S.K.A. (fig. 16)	M18	L401 C452	Null gjennomgang ved interferense Adjust to beat frequency	Gate 2 Q452: 1 volt	Benytt en kalibrert signalgenerator, dessuten et markersignal på 455 kHz for å unngå at forkretsene skal influere på trimmingen. Use a calibrated signal generator, and further a marker (455 kHz) to avoid the alignment being influenced by the antenna circuit.
Forkrets Antenna circuit	600 kHz 1400 kHz	600 kHz 1400 kHz	30%	M14 via S.K.A. (fig. 16)	M18	L410 C457	Max. output		
Forkrets, ferritt ant. Antenna circuit, ferrite	600 kHz 1400 kHz	600 kHz 1400 kHz	30%		M18	L402 C457	Max. output		Signalet tilføres via rammeantenne. Apply the signal via a frame aerial.
Indikator Meter	1400 kHz	1400 kHz	30%	M14 via S.K.A. (fig. 16)		R479	Max. utslag på indikator Max. meter reading		Signalspenning ca. 100 m V. Signal voltage approx. 100 m V.

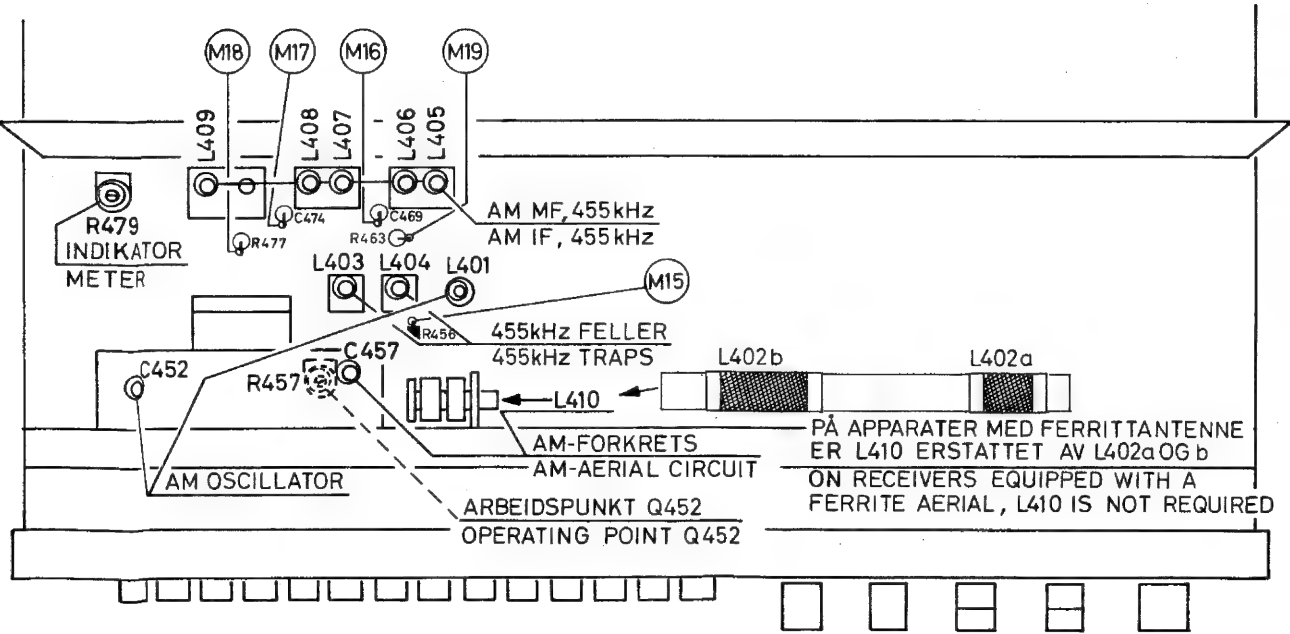


Fig. 12. Trimmepunkter, AM-delen
Test-and alignment points, AM-section.

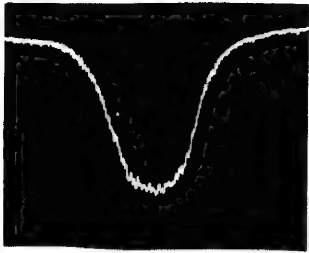


Fig. 13. MB-MW

Signal: $U_{in} = 100\mu V$ via wobbler/S.K.A.
(fig. 15/16) tilført (applied) M14.
Oscilloscope: Vert.: 200 mV/div.
Hor.: 2 kHz/div.

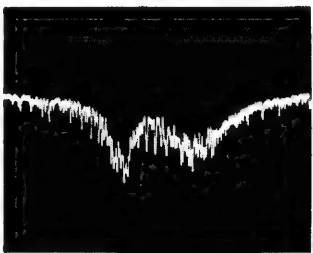


Fig. 14. 455 kHz felle (trap).

Signal: $U_{in} = 200$ mV via
wobbler/S.K.A. (fig. 15/16)
tilført (applied) M14.
Oscilloscope: Vert.: 50 mV/div.
Hor.: 2 kHz/div.




Fig. 15.

Signalgenerator og wob-
bler for AM-trimming med
oscilloskop.

Signal generator and wob-
bler for AM-alignment with
oscilloskop.





Fig. 16.

Standard kunstantenne
S.K.A. For LB og MB kan
200 pF benyttes som S.K.A.
For KB kan 470 Ω benyt-
tes.

Dummy antenna (S.K.A.)
For LW and MW, 200 pF
may be used as S.K.A. and
for SW 470 Ω.

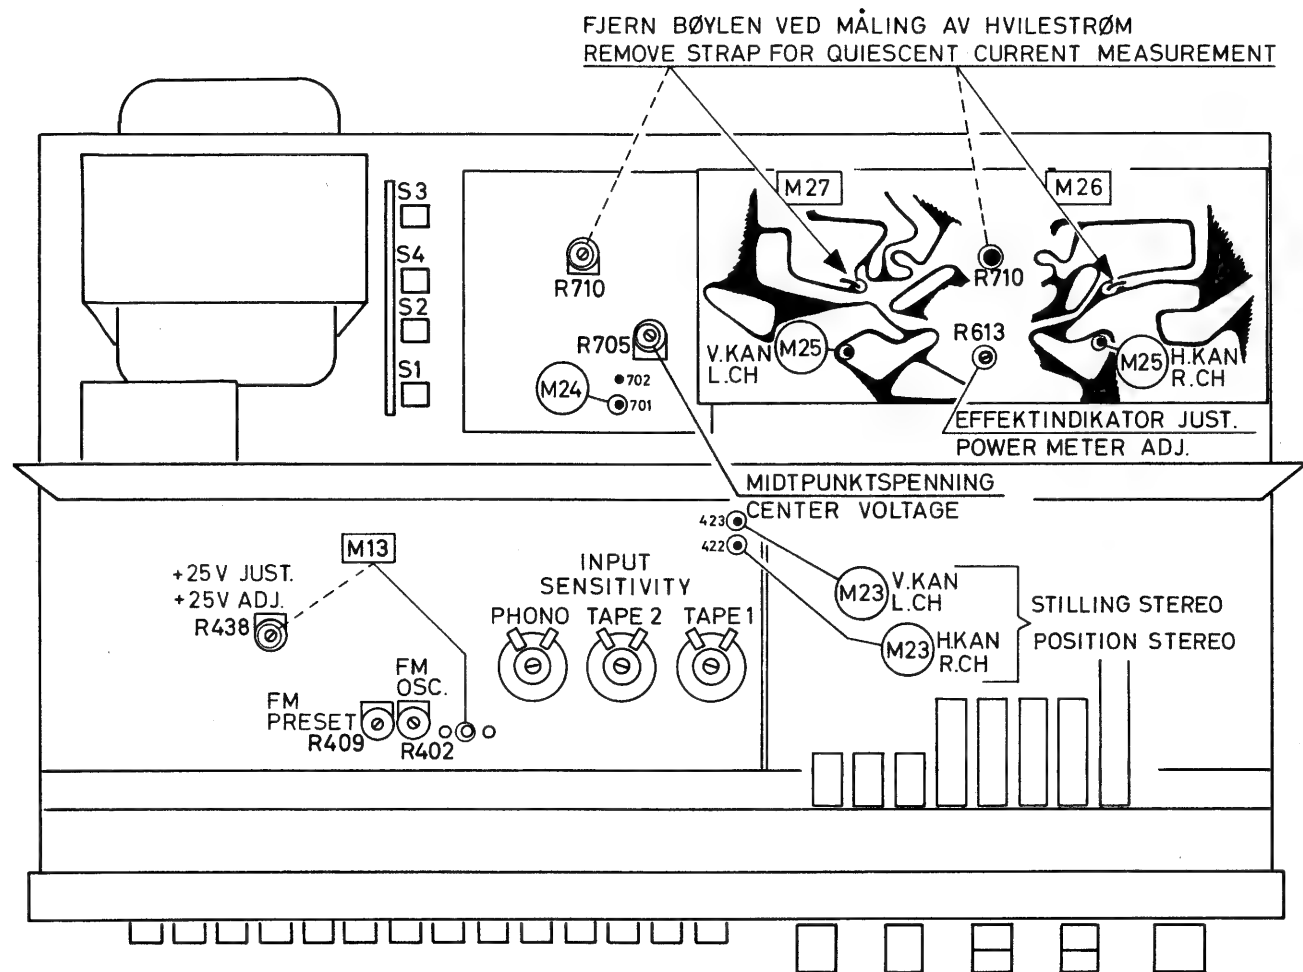

25 H.KAN
R.CH

DR JUST.
ADJ.


STEREO
STEREO

Output (4 ohms
ust R705 for


(fig. 17), and
ver amplifier.
few minutes
zero position.

ctivating the
e the voltage
tting until the
output power

high ambient on, a thermal amplifier. The acting state as ver has drop-

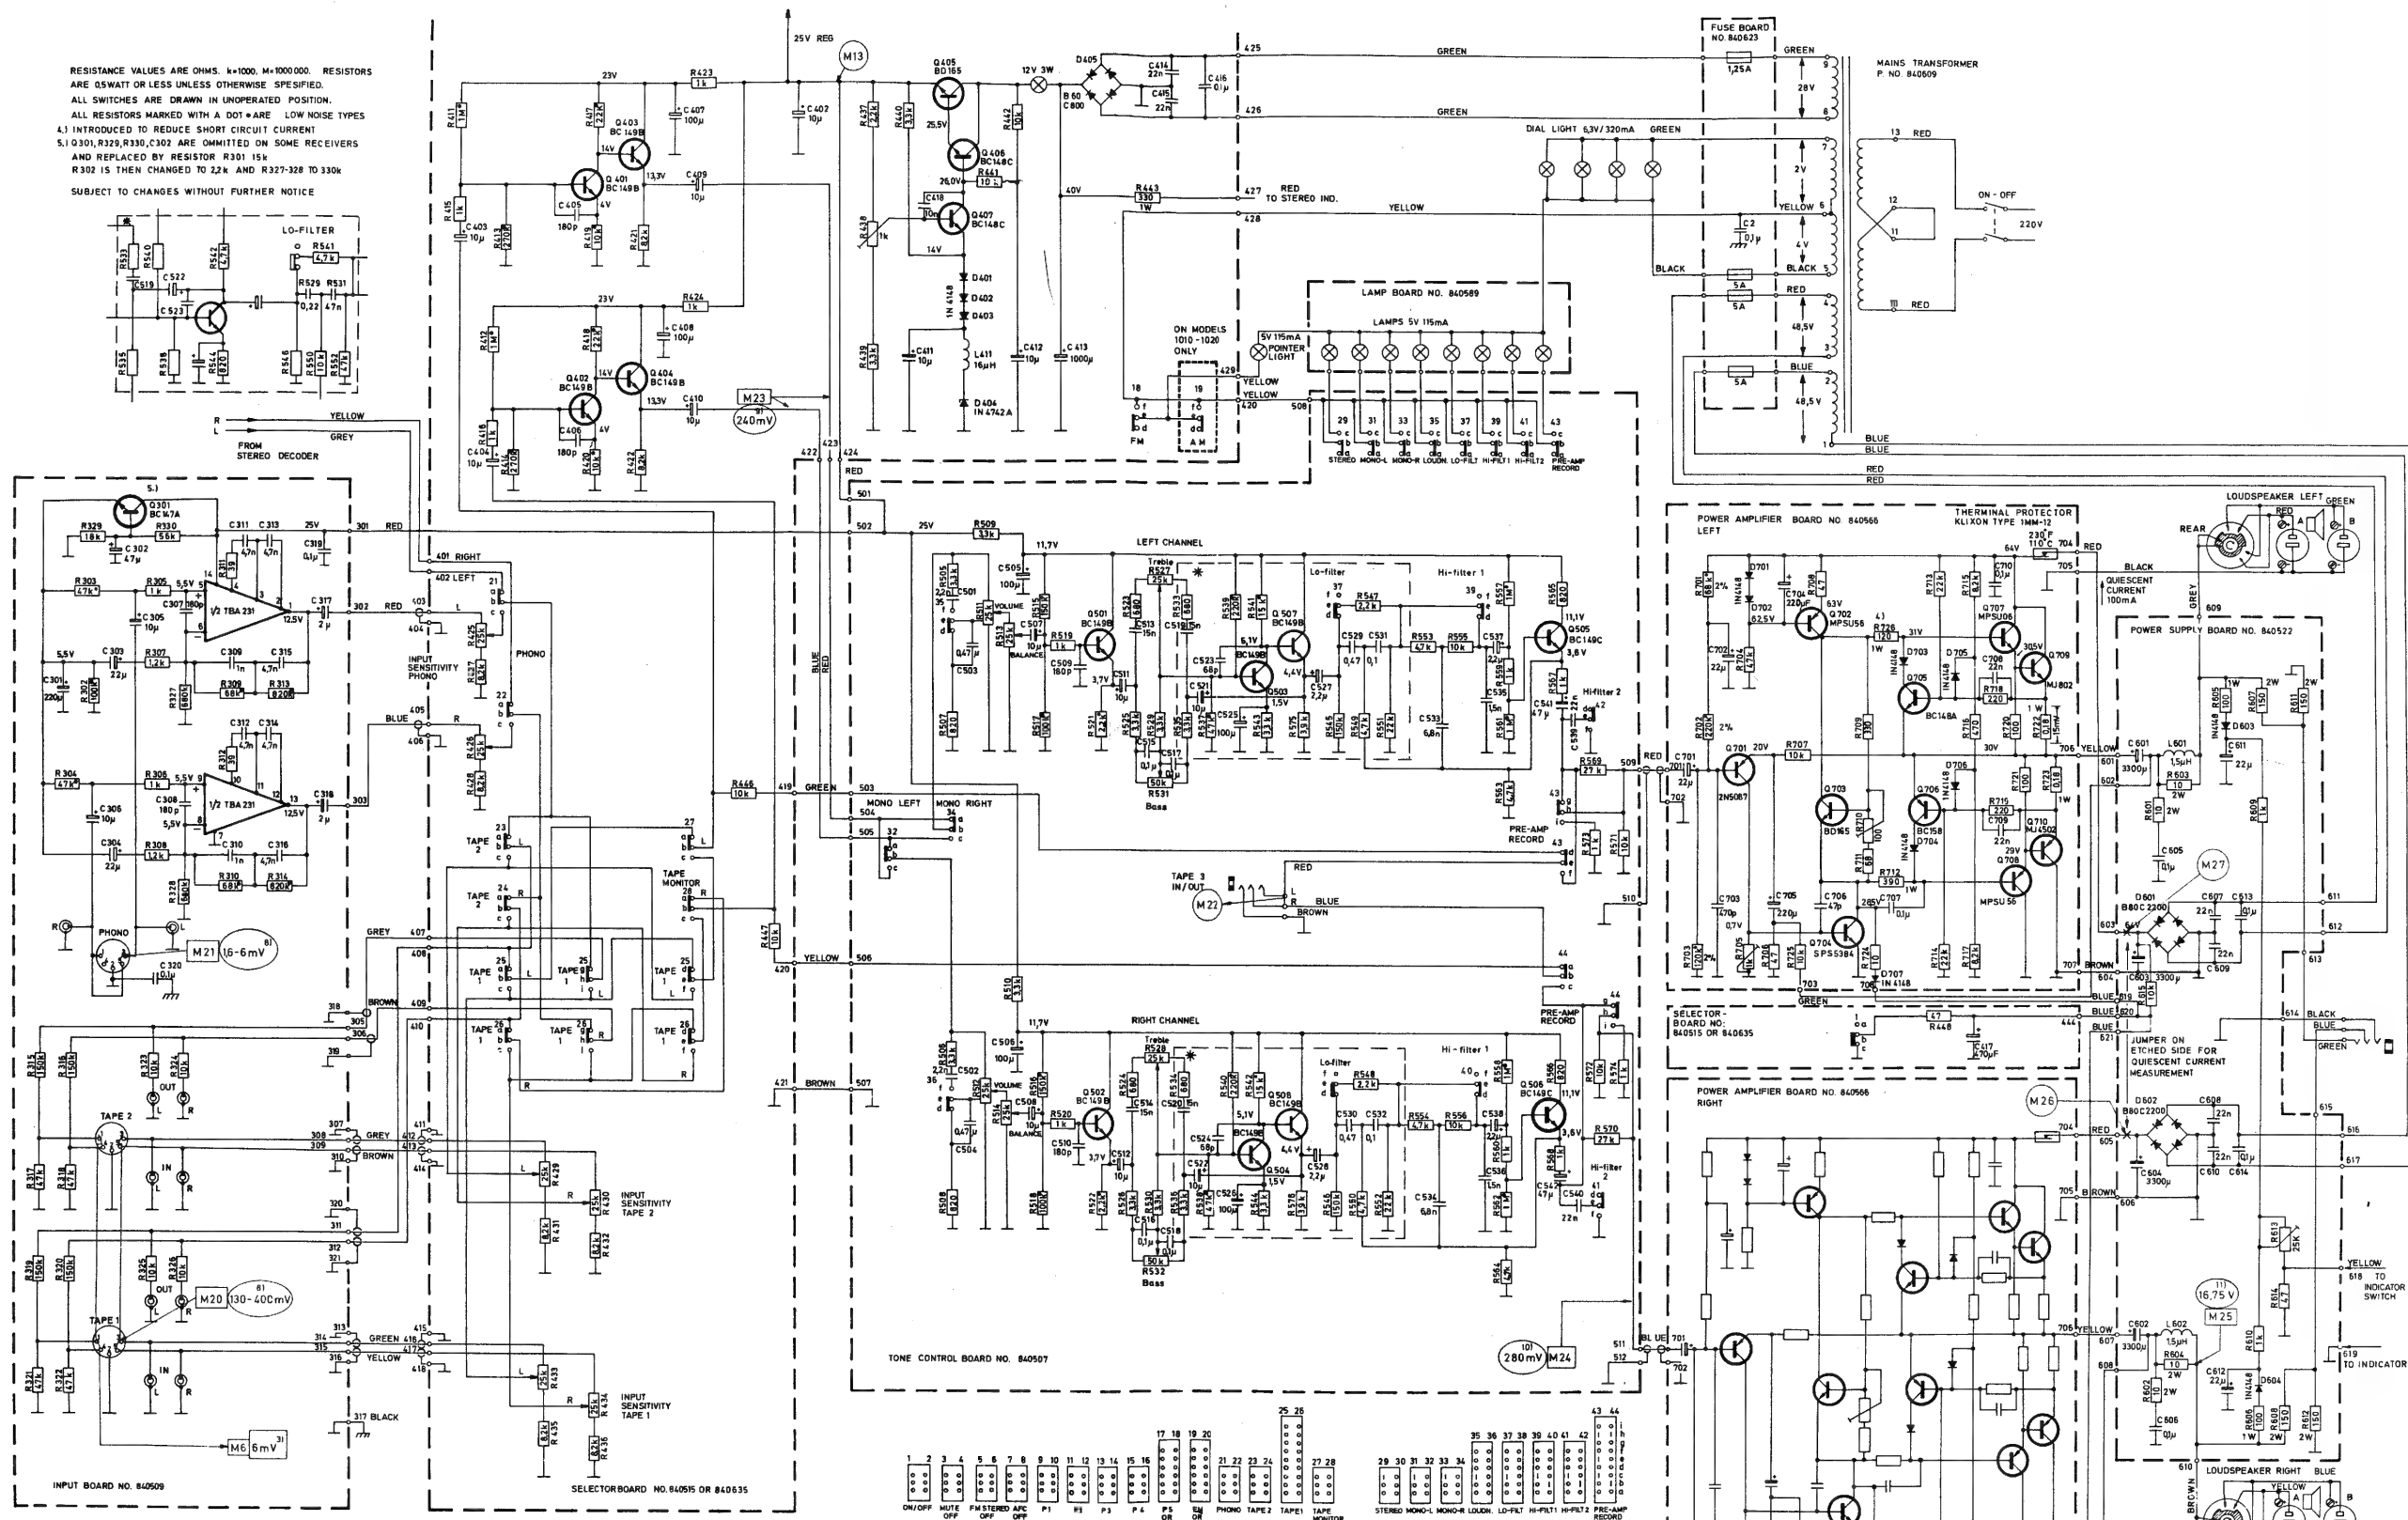

Index	Målebetingelser – Conditions for measurements
1.	$f = 90 \text{ MHz}$, dev. = 22,5 kHz, Gen.imp. = 75Ω . 3 dB begrensning (limiting).
2.	$f = 10,7 \text{ MHz}$, dev. = 22,5 kHz, $U_{\text{signal}} = U_{\text{gen}}$ tilført (applied) via probe, see fig.
3.	Spenning på uttak TAPE (M6), belastet med 47 k Ω , ved angitte MF-spenninger. Voltage at TAPE output (M6), loaded with 47 k Ω , for the specified IF-signal voltages.
4.	Spenning målt ved signal $U = 1\text{mV}/75\Omega$, $f = 90 \text{ MHz}$, dev. = 22,5 kHz tilført M1. Measured at signal $U = 1\text{mV}/75\Omega$, $f = 90 \text{ MHz}$, dev. = 22,5 kHz applied M1.
5.	$f = 1400 \text{ kHz}$, 30% mod., via dummy ant. fig. 16.
6.	$f = 455 \text{ kHz}$ via 0,1 μF .
7.	$f = 455 \text{ kHz}$ via 0,1 μF , stoppet oscillator, (dead oscillator).
8.	$f = 1000 \text{ Hz}$, volum - bass - diskant i stilling max. Merk: Følsomhet avhengig av INPUT SENSITIVITY $f = 1000 \text{ Hz}$, volume - bass - treble in max. position. Note: Sensitivity depends on setting of INPUT SENSITIVITY
9.	$f = 1000 \text{ Hz}$, C409/C410 fraloddet (C409/C410 disconnected)
10.	$f = 1000 \text{ Hz}$
11.	Belastet med 4 ohm (Loaded with 4 ohms).

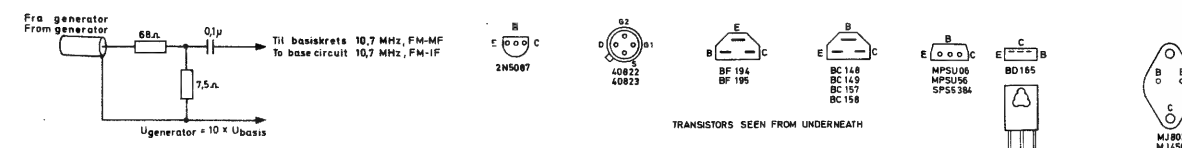

Merk! HF-målinger refererer til spenningen på TAPE-utgang (M6).
 LF-målinger refererer til spenningen på høyttalerutgang (M25).
 Note! RF-measurements are referred to the voltage at TAPE output (M6).
 AF-measurements are referred to the voltage at SPEAKER output (M25).

Fig. 18. Skjema, LF-delen.
Circuit diagram, AF-section.

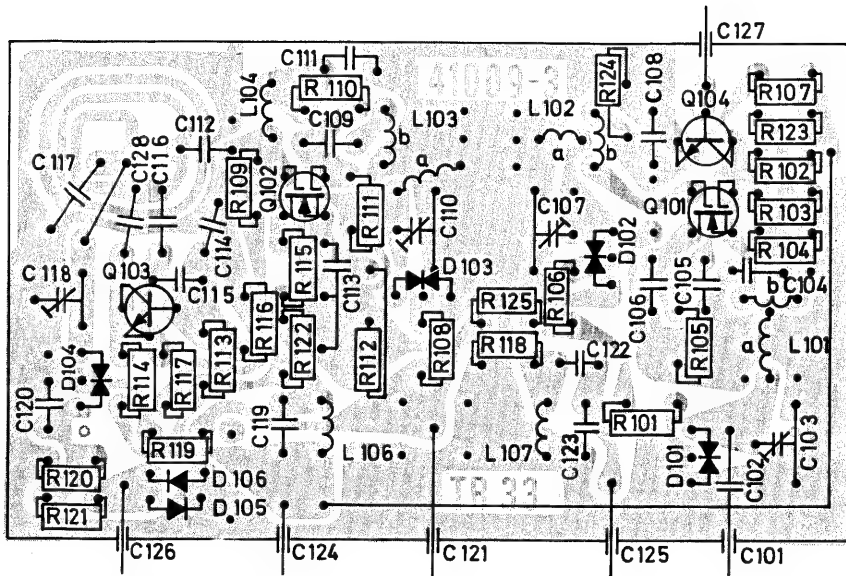


Fig. 19. FM-tunerplate.
FM-tuner board.

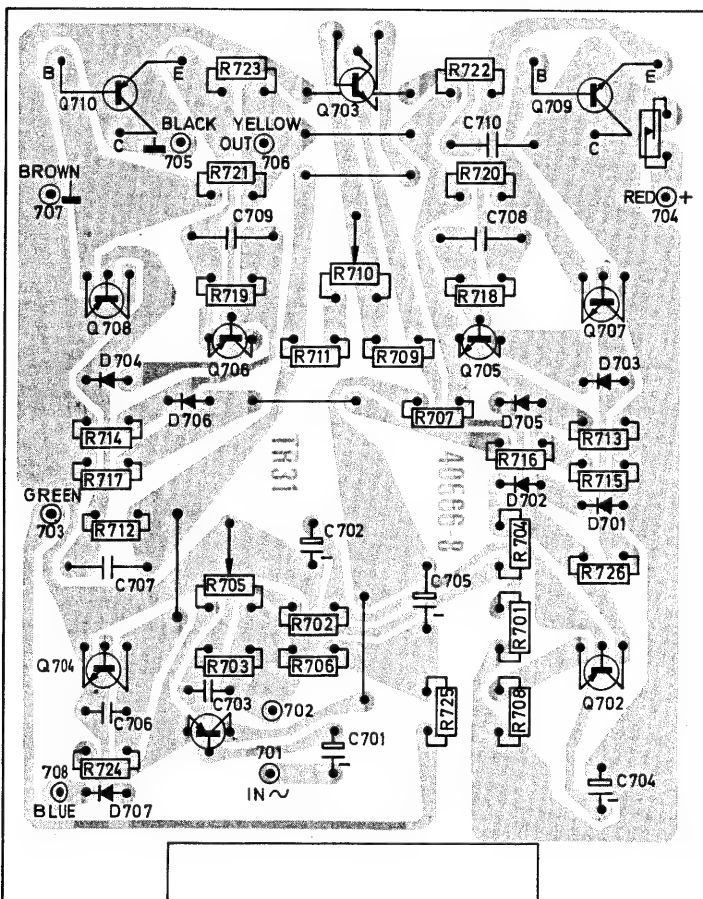


Fig. 21. Sluttforsterkerplate.
Power amplifier board.

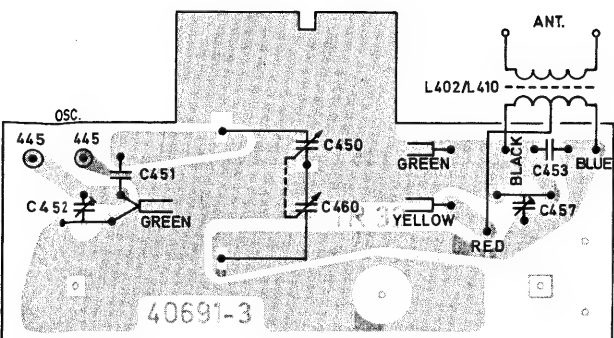


Fig. 22. AM-forkretsplate (TR-1010).
AM-antenna circuit board (TR-1010).

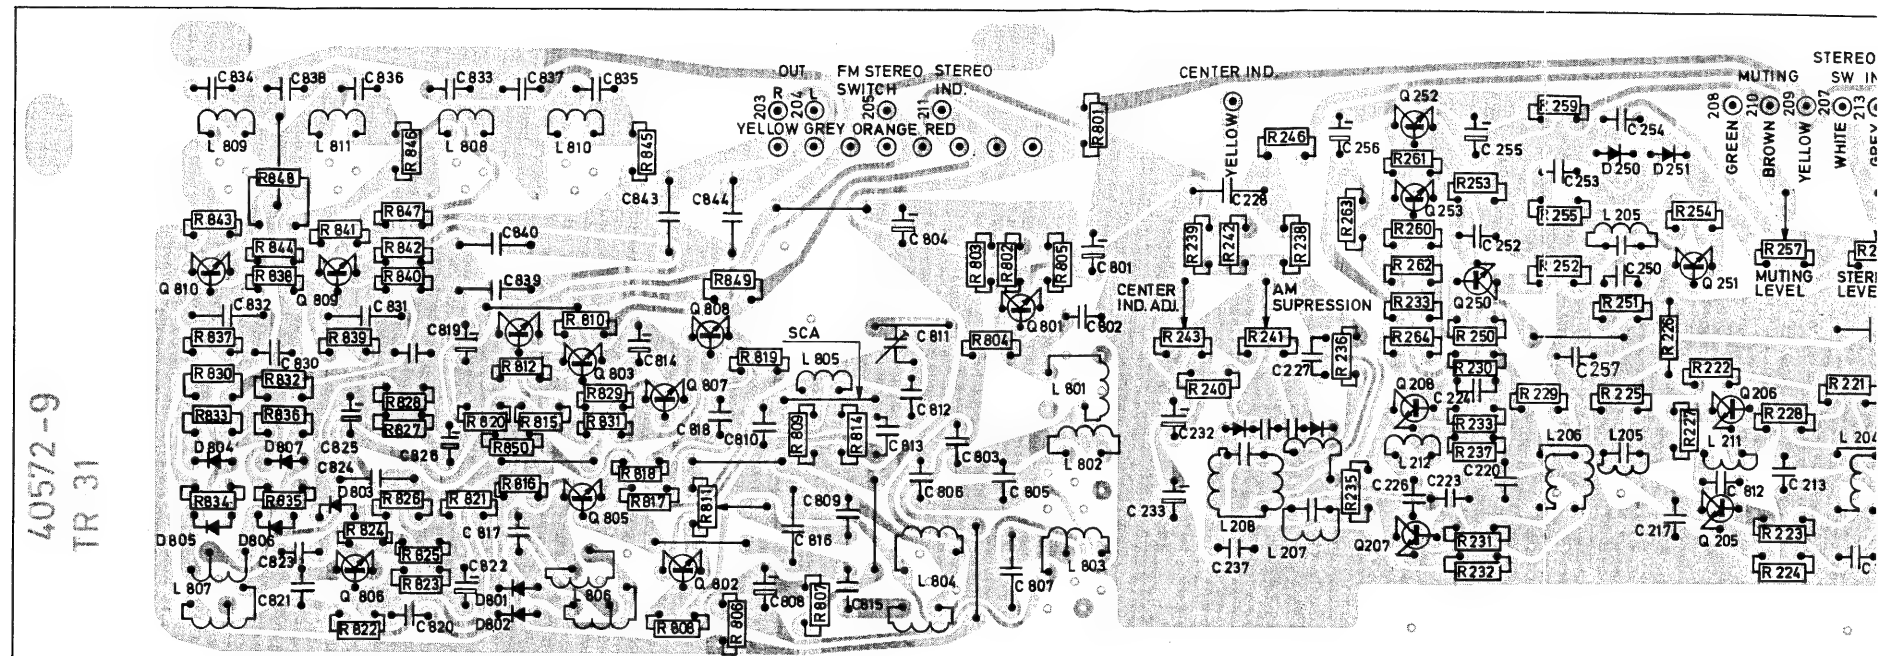


Fig. 20. FM - MF plate.
FM - IF board.

Ekstra forsterkertrinn med Q507 og Q508
innført fra serienr. 1400860.

The amplifier stage Q507/Q508 is
introduced above serial no. 1400860.

Komponentene innenfor den stiplede
rammen representerer mikrofonfor-
sterkeren, se side 18.

The components inside the dotted frame
represents the microphone amplifier,
see page 18.

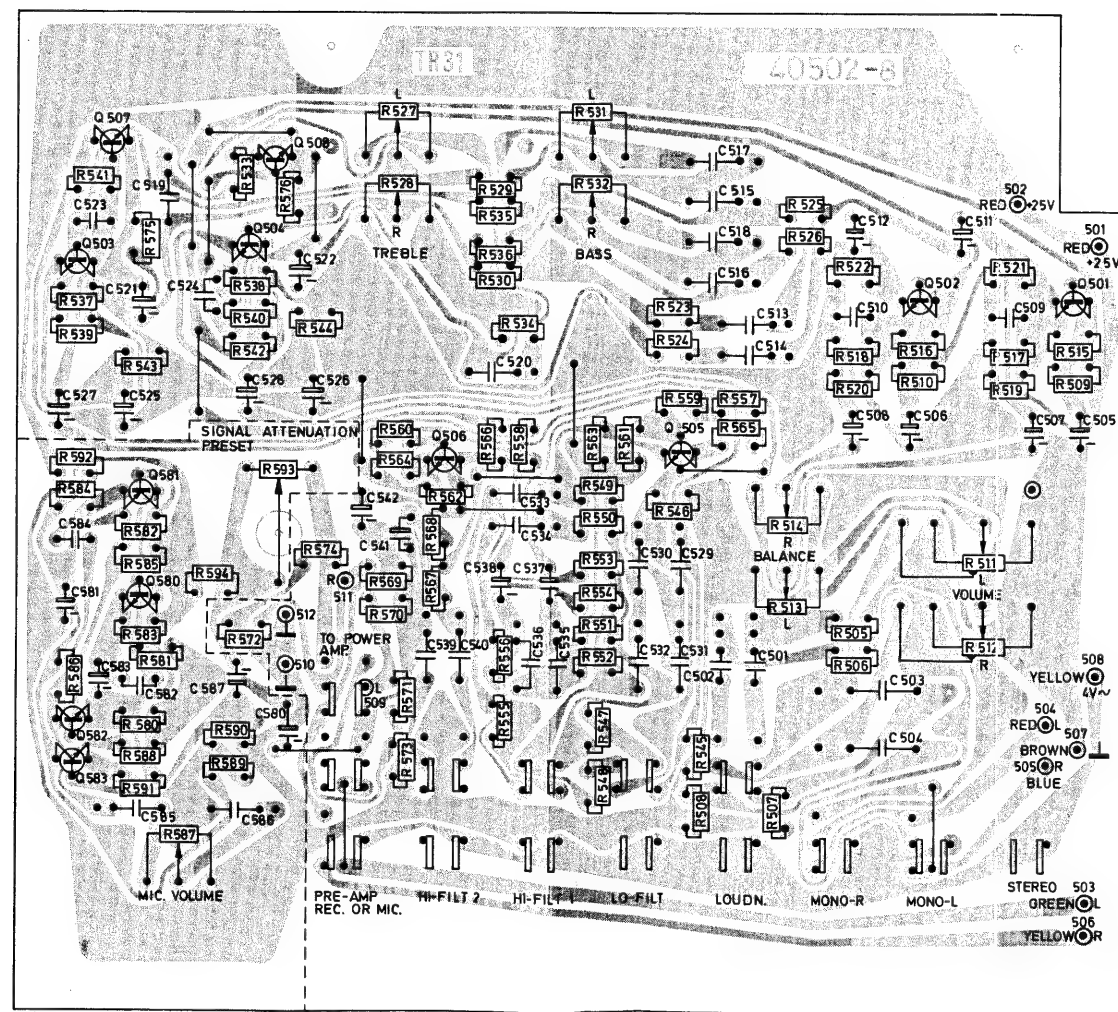


Fig. 23. Forforsterkerplate.
Preamplifier board.

Fig. 24

Fig. 25

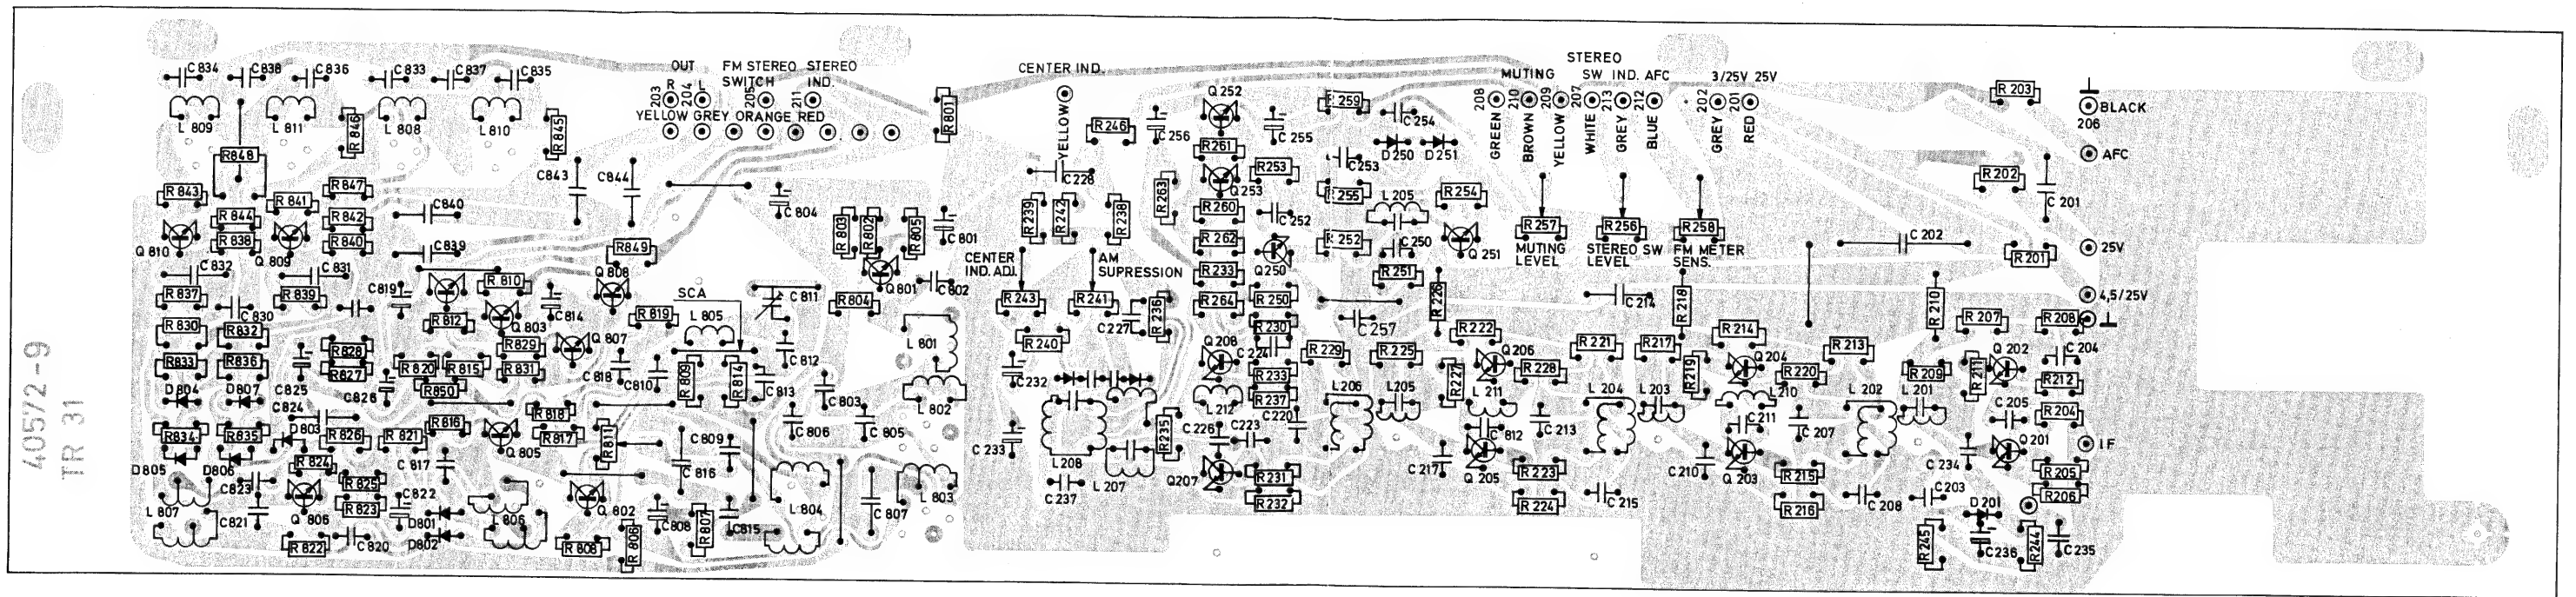


Fig. 20. FM - MF plate.
FM - IF board.

Ekstra forsterkertrinn med Q507 og Q508
innført fra serienr. 1400860.

The amplifier stage Q507/Q508 is
introduced above serial no. 1400860.

Komponentene innenfor den stiplede
rammen representerer mikrofonfor-
sterkeren, se side 18.

The components inside the dotted frame
represents the microphone amplifier,
see page 18.

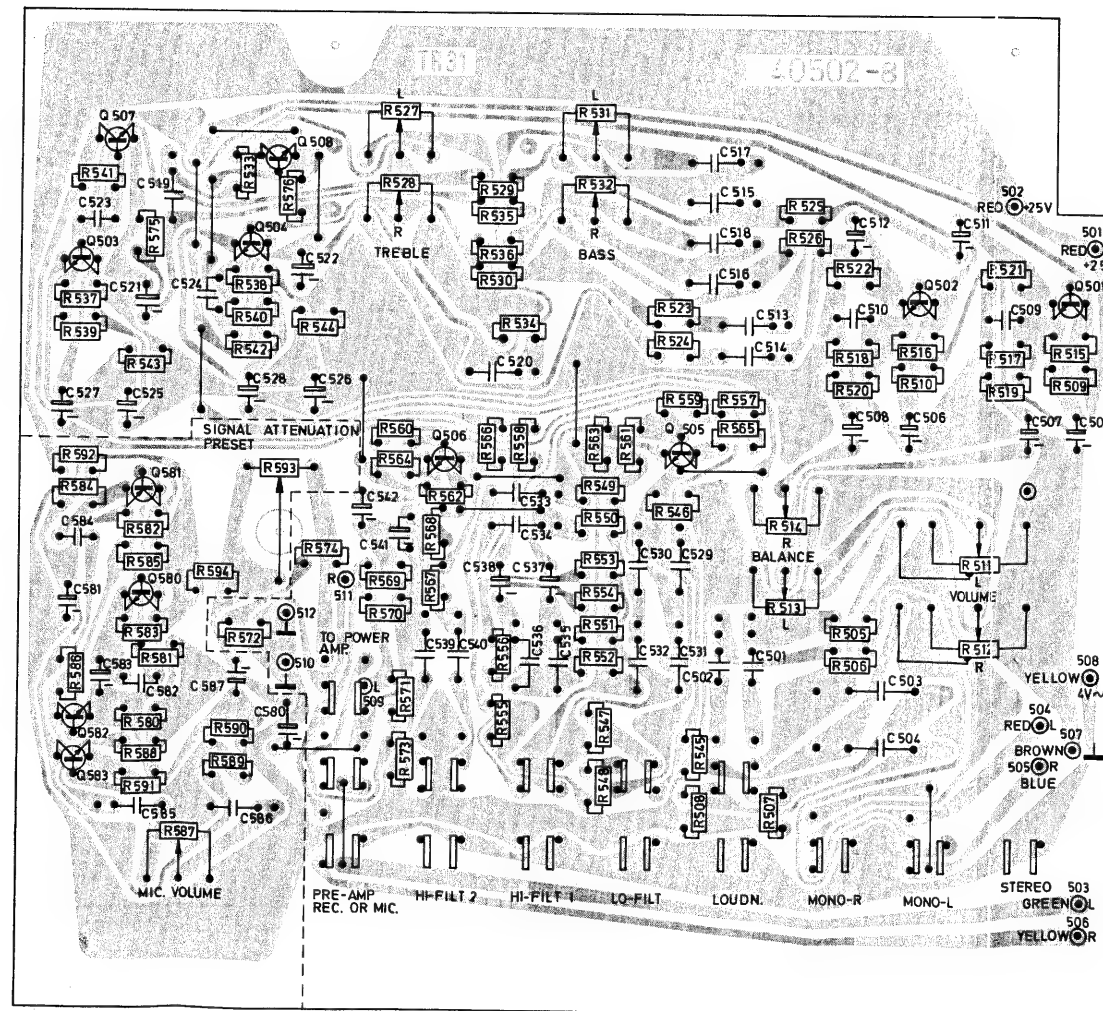


Fig. 23. Forforsterkerplate.
Preamplifier board.

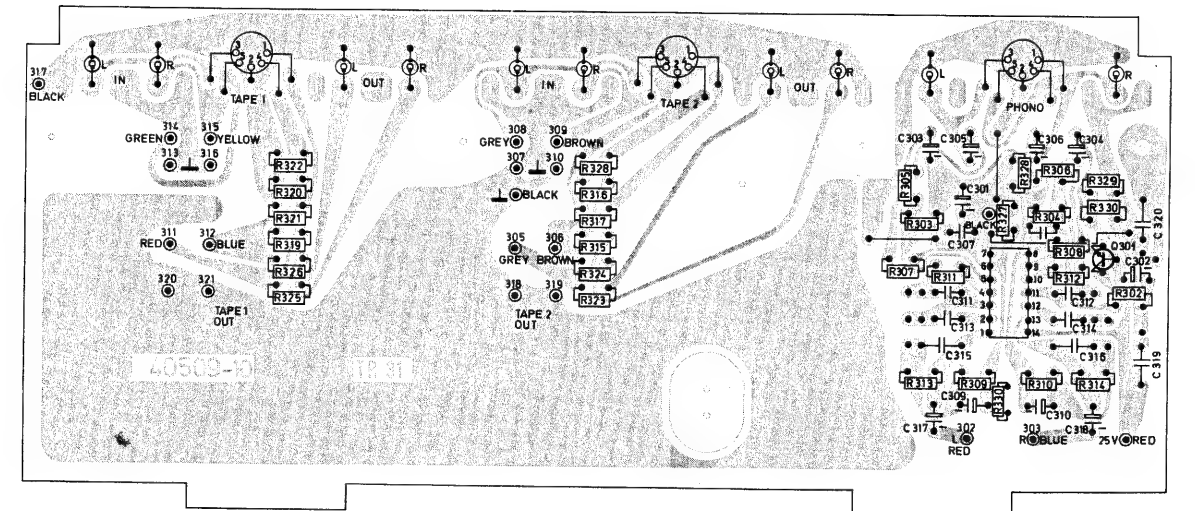


Fig. 24. Inngangsplate.
Input board.

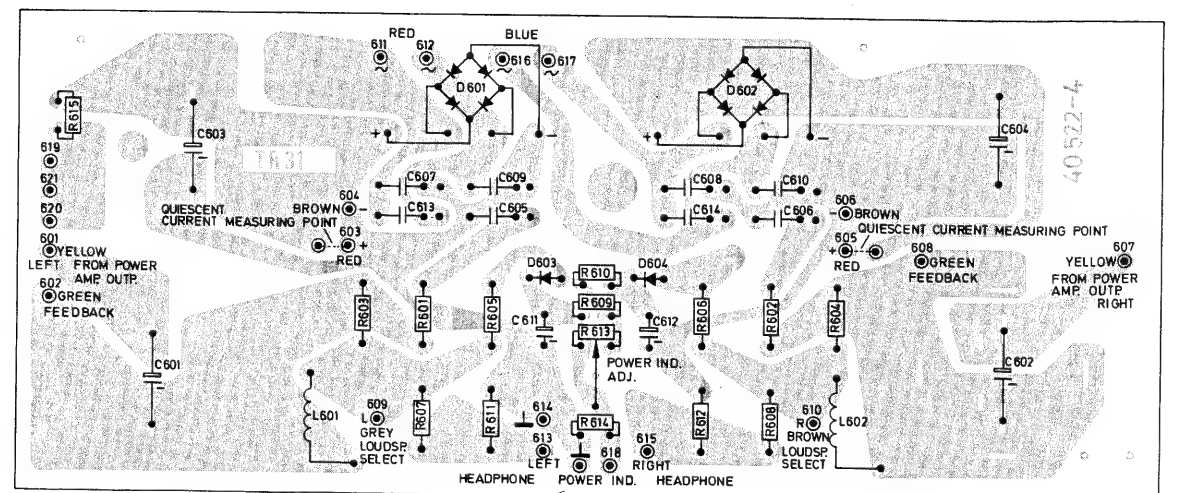


Fig. 25. Likeretterplate.
Rectifier board.

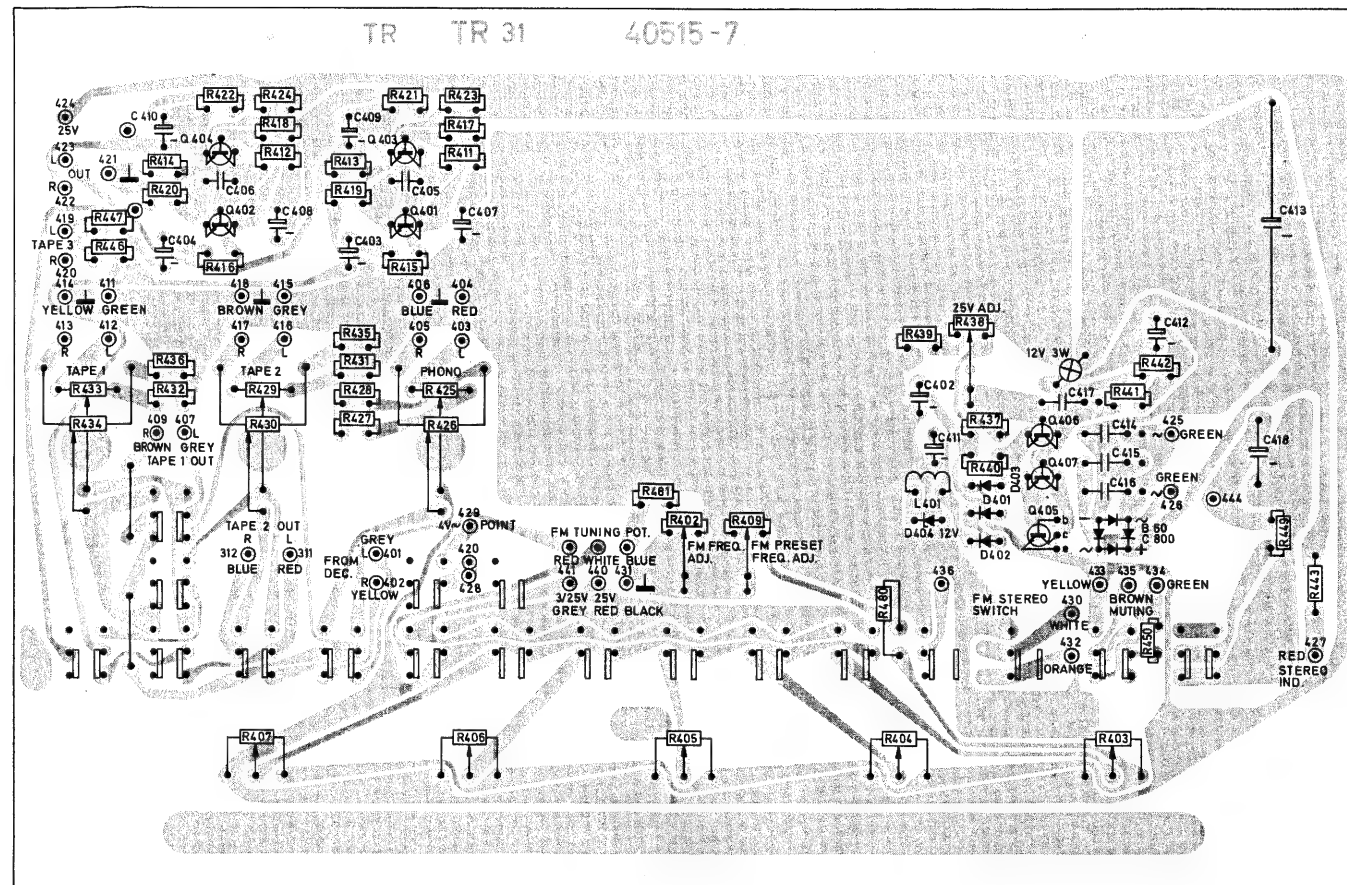


Fig. 26. Venderplate, TR-1000.
Selector board, TR-1000.


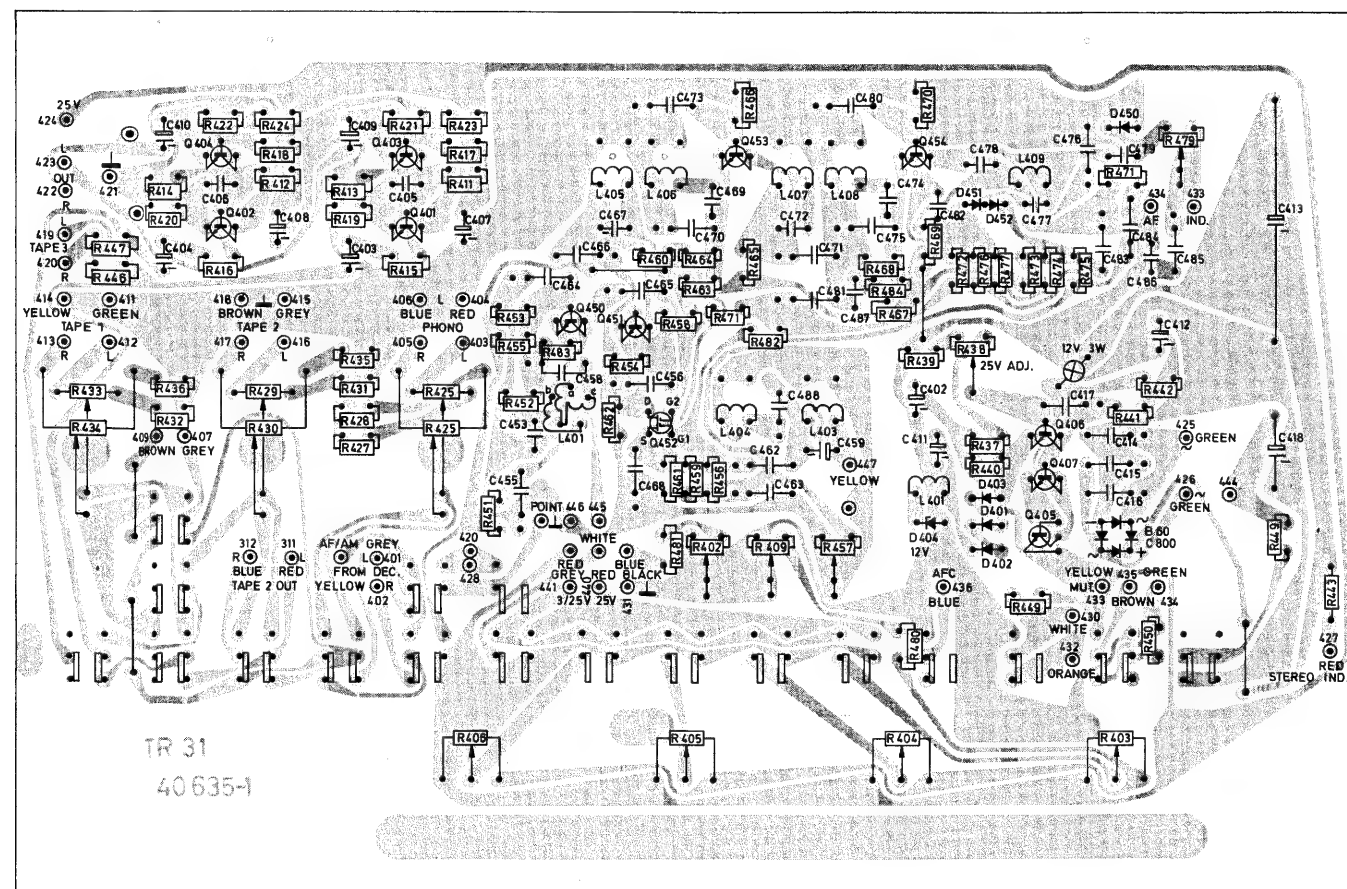


Fig. 27. Venderplate, TR-1010.
Selector board, TR-1010.

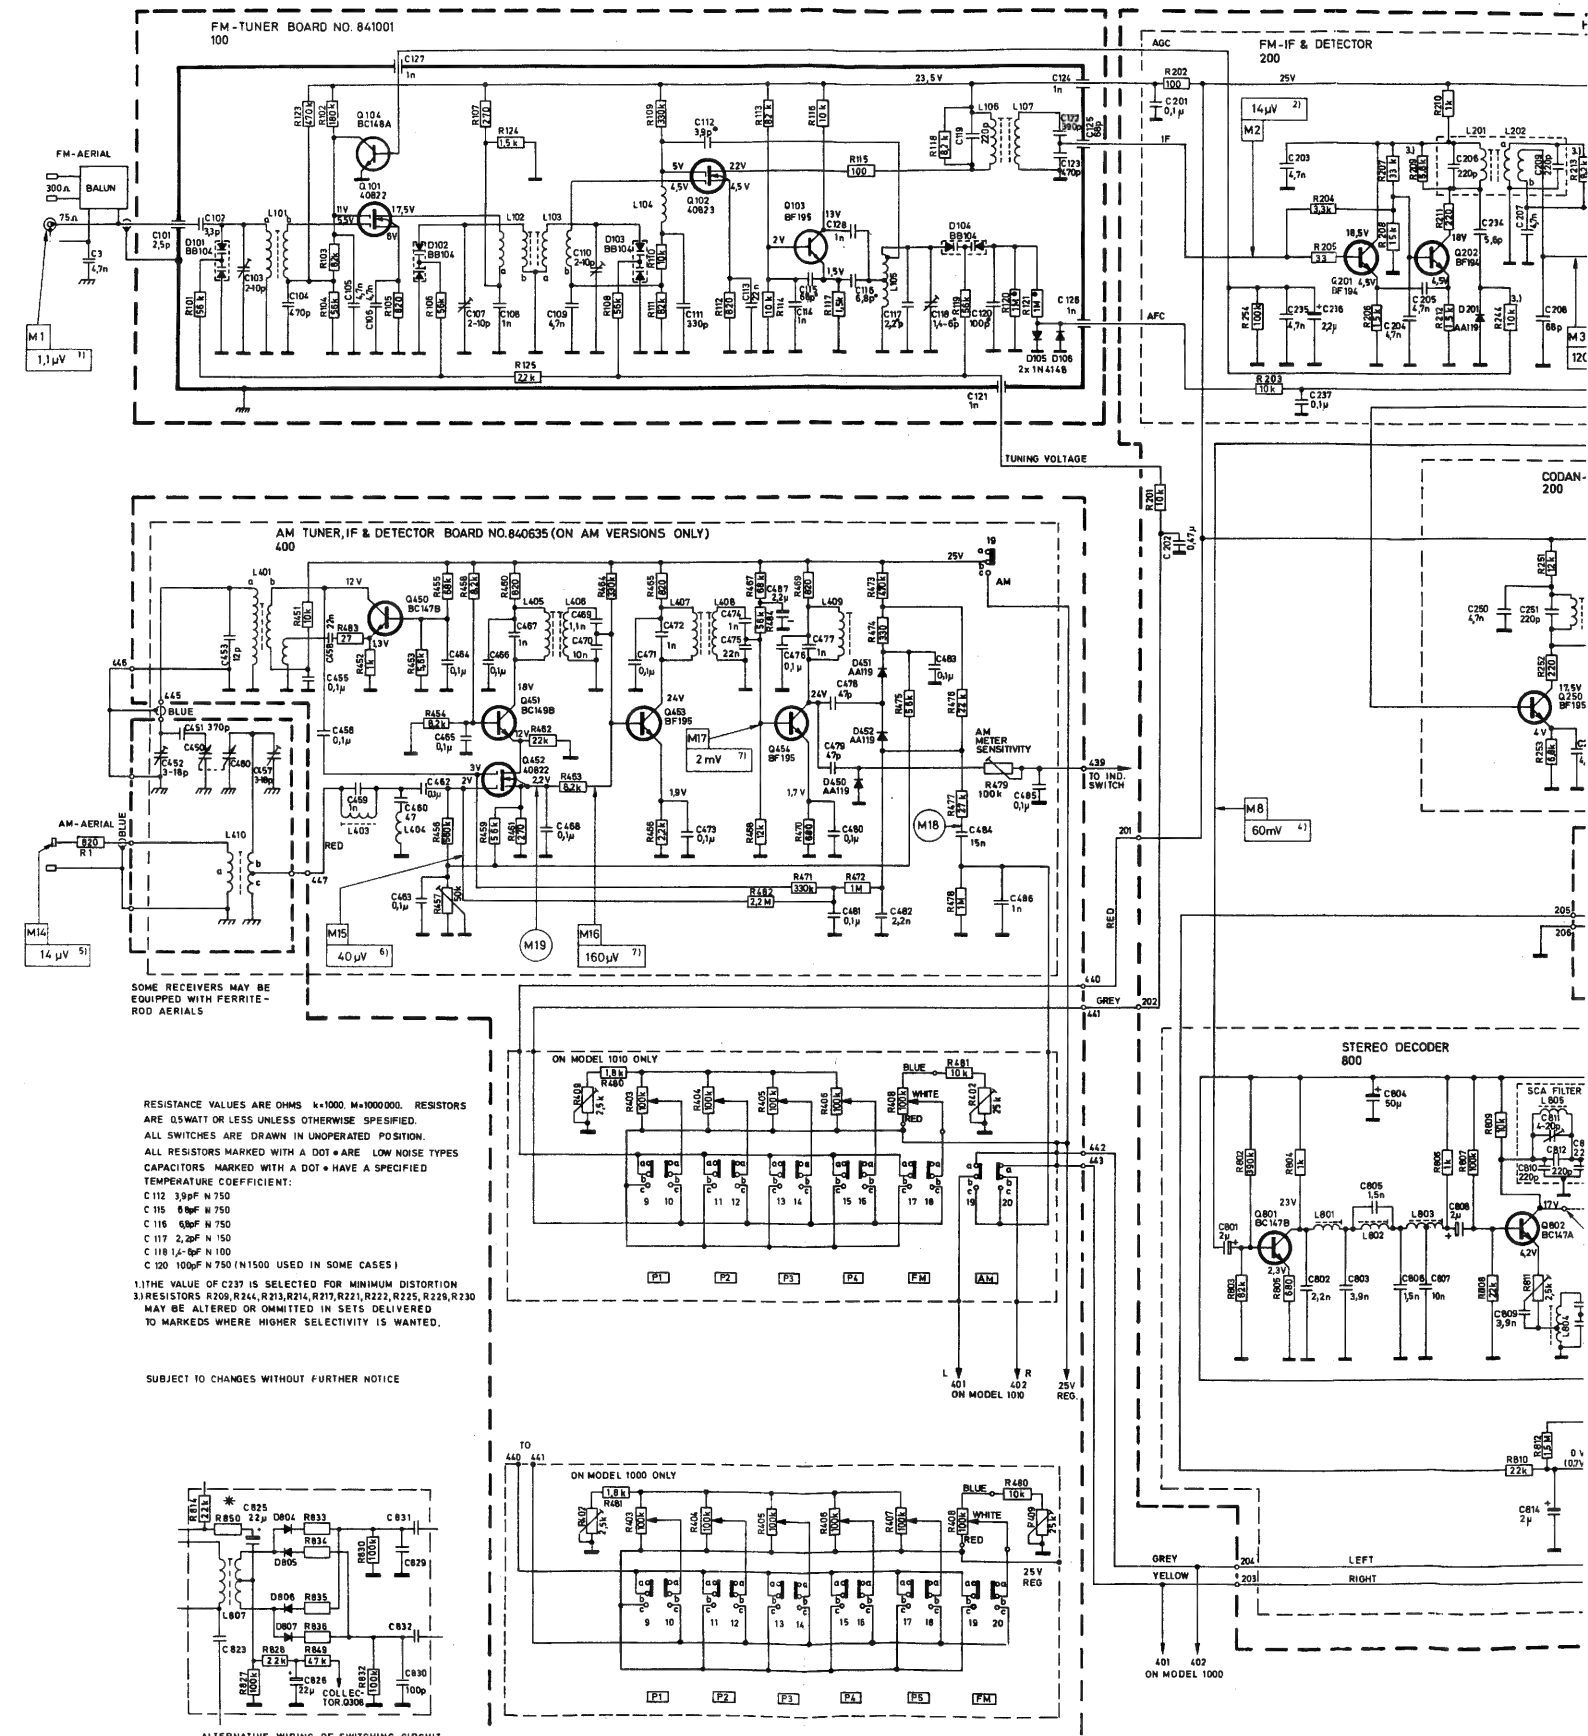

Målebetingelser, – se fig. 18.
Conditions for measurements, – see fig. 18.

1000

3 minimum values.

in be rewired

(4³/₄") depth

10 Hz (−3dB).
5 ohms, 2μV

300 ohms.

0
300
0

ternal aerial

distortion at
ohms.
uous sinus,

ifier 0,2%,

1.5 dB).

55 dB.
8 (4) ohms,
2: 56 (53)

put in 8 (4)
TAPE 2: 82

kHz:

ult at phono

Mikrofonforsterker.

Det er avsatt plass i tonekontrollplaten for innstallering av mikrofonforsterker. Foruten å montere inn de nødvendige komponentene, må visse endringer gjøres på platen. Dessuten må frontpanelet og bunnplaten skiftes. Koplingskjema for mikrofonforsterkeren er vist i fig. 29. Fig. 30 viser de endringer som må utføres på platen ved innstalleringen.

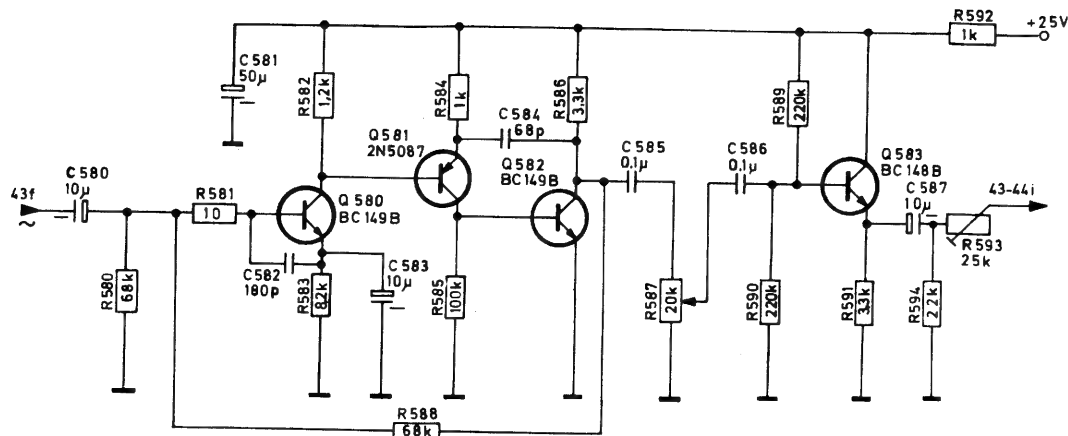


Fig. 29. Skjema, mikrofonforsterker.
Circuit diagram, microphone amplifier.

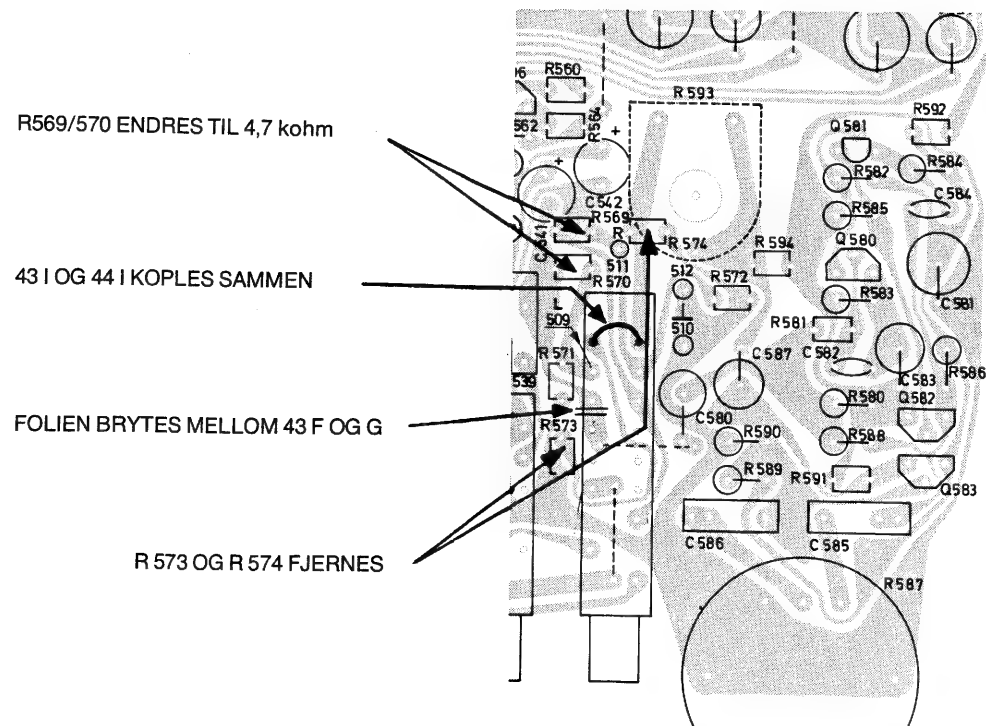


Fig. 30. Endringer ved innmontering av mikrofonforsterker.
Modifications for installation of microphone amplifier.

Elektrisk og mekanisk partsliste, se side 7.
Electrical and mechanical parts list, see page 7.

Microphone amplifier.

Space is provided in the tone control board for installation of a microphone amplifier. When installing the microphone amplifier, some modifications must be carried out on the tone control board, some new components must be installed and the front panel and the bottom cover must be replaced. Circuit diagram for the microphone amplifier, see fig. 29. Fig. 30 shows the necessary modifications on the tone control board.

Endringer

- Q508 er innført for å bedre klirr og intermodulasjon.
- Verdiene C530 – C532 – R548 – R550 – R552 er endret for å redusere brum. Koplingen blir mer lavohmning.
- R726 er innført og R712 er øket til 1 W for å begrense strøm ved kortslutning av høyttalerutgangene.
- R705 er innført for justering av symmetrisk klipping.
- Utgangsplaten er endret for å få bedre jording av R704 og for å gi plass til R726 og R712 oppå platen.
- Q301 er innført for å gi raskere stabilisering av arbeidspunktet for integrert krets (TBA 231). Før arbeidspunktet er nådd, vil forsterkeren svinge. Dette vil på apparater med AM (TR-1010/1020) høres som støy på AM idet apparatet slås på.
- R449 – 450 (22 kΩ) innført for å hindre at betjening av FM-STEREO og MUTE skal influere på indikator-utslag.
- R240 (underside av FM-MF plate) innført for å hindre feltstyrkeindikator i å nå max. utslag for tidlig på grunn av tidlig begrensnig i MF forsterkeren.
- Ny demodulatorkrets i dekode innført for å bedre stereomottaking ved ugunstige antenneforhold (jfr. skjema).
- Q405 i 25 V regulator flyttet til sjassi (foran trafo) for å hindre oppvarming av avstemmingspotmeter.
- En tredje diode (D403) innført i regulator for å minske frekvensdrift på FM. Apparater fra tidlig produksjon har tre dioder.

Modifications

- Q508 is introduced to reduce distortion and intermodulation.
- The values of C530 – C532 – R548 – R550 and R552 are changed to reduce hum.
- R726 is introduced and R712 is increased to 1 W to limit the current in case of the speaker output being shortcircuited.
- R705 is introduced for adjustment of centre voltage.
- Power amplifier board is modified to improve earth connection of R704 and for introduction of R726 and R712 on the component side.
- Q301 is introduced to obtain a quick stabilizing of the operating point of the integrated circuit. Otherwise the amplifier will oscillate for a moment causing noise on AM (TR-1010/1020) when the radio is switched on.
- R449 and R450, both 22 kohms, are introduced to prevent that operation of FM-STEREO and MUTE should influence on the meter deflection.
- R240 (underneath the FM – IF board) is introduced to alter the tuning meter deflection curve (meter peaks at weak stations).
- Modified demodulator circuit in the stereo decoder (see alternative wiring in the circuit diagram) is introduced to improve stereo reception under unfavourable receiving conditions.
- Q405 in the 25 V regulator is moved and screwed to the chassis (in front of the transformer), to prevent heating the FM-tuning potentiometer.
- A third diode (D403) is introduced in the regulator to reduce frequency drift in the FM-tuner. In the very early production, the three diodes were present.


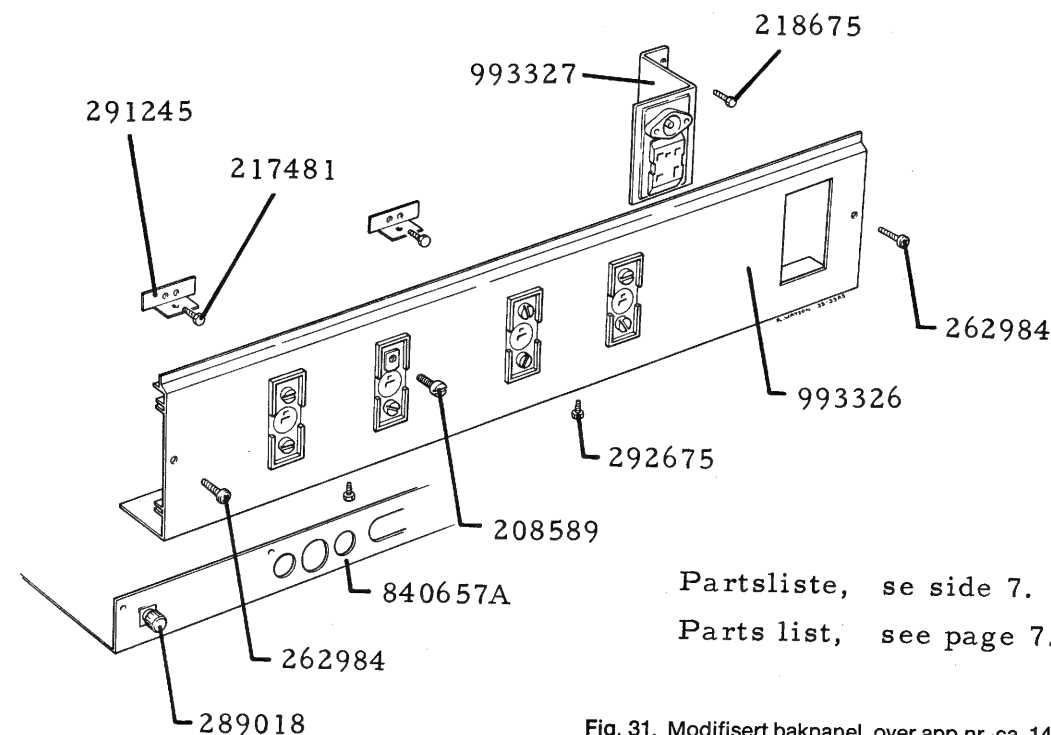


Fig. 31. Modifisert bakpanel, over app.nr. ca. 1410500.
Modified rear panel, above ser.No. app. 1410500.

Modifisert stereodekoder med IC. Modified stereo decoder with IC.

Fig. 32. Skjema, stereo dekode med IC.
Circuit diagram, stereo decoder with IC.

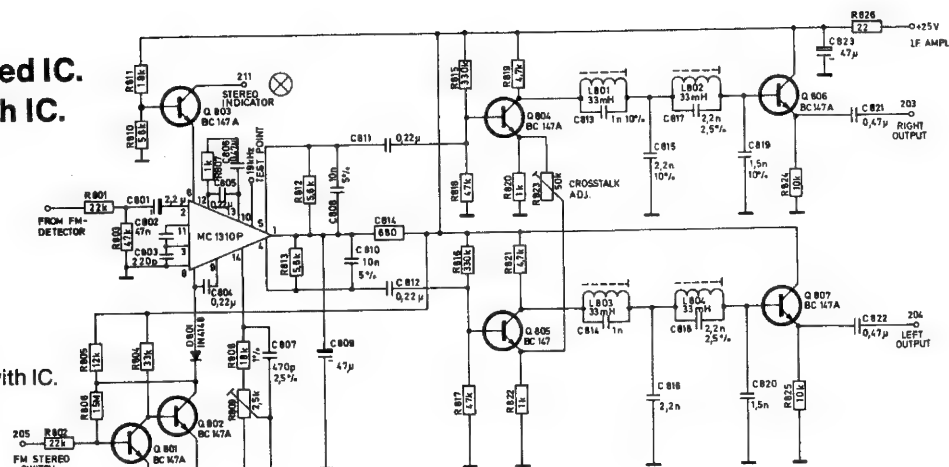

Trimmeprosedyre

Måleutstyr for en fullstendig justering:

FM-stereogenerator
Oscilloskop
Frekvensteller
Selektivt rørvoltmeter

19 kHz oscillator:

Tilfør antenneinngangen 1 mV/75 ohm fra FM-stereogenerator modulert med 19 kHz, deviasjon 7,5 kHz (pilotsignal).

Kortslutt negativ side (kannen) av C801 til jord via en kondensator på 0,22 μ F eller større.

Frekvensteller tilkoples målepunkt «19 kHz adjust». Justér R809 til 19.00 kHz avlest på frekvenstilleren.

Uten frekvensteller kan oscillatoren justeres slik:

Drei R809 sakte fra en endestilling til litt forbi det punkt der stereoindikatoren tennes. Finjustér R809 til det punkt der potmeteret må dreies like mye begge veier for at stereoindikatoren skal slukke.

Omkopplingsnivå mono/stereo.

Tilfør antenneinngangen 10 μ V/75 ohm fra stereo-generator modulert med 19 kHz, deviasjon 7,5 kHz (pilotsignal).

Sett R256 i endestilling (mot urviseren).

Drei R256 sakte med urviseren til stereoindikatoren tennes.

Overhøring.

Tilfør antenneinngangen 1 mV/75 ohm fra stereo-generator modulert med 19 kHz, deviasjon 7,5 kHz (pilotsignalet), og 1 kHz deviasjon 30–40 kHz (høyre kanal).

Oscilloskop tilkoples diodeuttak for venstre kanal.

Justér R823 til minimum kurvehøyde.

Kontrollér justeringen ved å bytte om kanalene (modulere venstre kanal, oscilloskop til diodeuttak høyre kanal).

19 kHz filter

Tilfør antenneinngangen 1 mV/75 ohm fra stereogenerator modulert med 19 kHz, deviasjon 7,5 kHz (pilotsignal).

Sett kjernene i L801 og L803 i flukt med spoleformens øvre kant.

Selektivt rørvoltmeter koples til høyre kanals diodeuttak, og L802 justeres til minimum utslag 19 kHz.

Voltmeteret flyttes til venstre kanals diodeuttak, og L804 justeres til minimum utslag 19 kHz.

For korrekt justering må et selektivt rørvoltmeter benyttes. Hvis dette ikke er tilgjengelig, tilføres 19 kHz fra en LF-generator til transistoren foran filteret.

Alignment procedure

Necessary equipment for a complete alignment:

FM-stereo generator
Oscilloscope
Frequency counter
Selective voltmeter

19 kHz oscillator

Apply a 1 mV/75 ohm signal from an FM-stereogenerator, modulated with 19 kHz, deviation 7,5 kHz (pilot signal) to the antenna input.

Connect negative side (can) of C801 to ground via a 0,22 μ F capacitor.

Connect a frequency counter to test point «19 kHz adjust», and adjust R809 to 19.00 kHz reading on the frequency counter.

If a frequency counter is not available, the adjustment can be carried out as follows:

Adjust R809 to the position from where the potentiometer must be turned the same angle to either side to have the STEREO-indicator switched off.

Switching level mono/stereo.

Apply a 10 μ V/75 ohm signal from a stereo generator, modulated with 19 kHz, deviation 7,5 kHz, (pilot signal) to the antenna input.

Set R256 to its extreme position, anticlockwise.

Turn R256 slowly clockwise until the STEREO indicator is switched on.

Crosstalk

Apply a 1 mV/75 ohm signal from an FM-stereo-generator, modulated with 19 kHz, deviation 7,5 kHz (pilot signal) to the antenna input, and 1 kHz, deviation 30–40 kHz (right channel).

Connect an oscilloscope to the left channel diode output, and adjust R823 to minimum curve height.

Check the alignment by changing channels, (apply signal to the left channel and connect the oscilloscope to the right channel).

19 kHz filter

Apply a 1 mV/75 ohm signal from an FM-stereo-generator modulated with 19 kHz, deviation 7,5 kHz (pilot signal) to the antenna input.

Adjust the cores of L801 and L803 to be level with the top of the coil former. Connect a selective voltmeter to the right channel diode output, and adjust L802 to minimum deflection at 19 kHz.

Connect the selective voltmeter to the left channel diode output, and adjust L804 to minimum deflection at 19 kHz.

A selective voltmeter should be used for an optimal alignment. If this is not available, a 19 kHz signal from an audio generator should be applied to the transistor preceding the filter.

Motstander, Resistors ,	TR - 1000/1010 TR - 1000/1010		Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
	Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description			
R 201 -	TR 1000/10	10 kΩ	+	5%	286431
R 202 -	"	100 Ω	+	5%	285181
R 203	"	10 kΩ	+	5%	286431
R 204	"	3,3 kΩ	+	5%	287135
R 205	"	33 Ω	+	5%	287214
R 206	"	1,5 kΩ	+	5%	287487
R 207	"	33 Ω	+	5%	287760
R 208	"	15 kΩ	+	5%	289793
R 209	"	5,6 kΩ	+	5%	286783
R 210	"	1 kΩ	+	5%	289520
R 211	"	220 Ω	+	5%	288543
R 212	"	1,5 kΩ	+	5%	287487
R 213	"	8,2 kΩ	+	5%	294434
R 214	"	18 kΩ	+	5%	294082
R 215	"	33 Ω	+	5%	287214
R 216	"	1,5 kΩ	+	5%	287487
R 217	"	5,6 kΩ	+	5%	286783
R 218	"	1 kΩ	+	5%	289520
R 219	"	220 Ω	+	5%	288543
R 220	"	1,5 kΩ	+	5%	287487
R 221	"	8,2 kΩ	+	5%	294434
R 222	"	18 kΩ	+	5%	294082
R 223	"	33 Ω	+	5%	287214
R 224	"	1,5 kΩ	+	5%	287487
R 225	"	5,6 kΩ	+	5%	286783
R 226	"	1 kΩ	+	5%	289520
R 227	"	220 Ω	+	5%	288543
R 228	"	1,5 kΩ	+	5%	287487
R 229	"	8,2 kΩ	+	5%	294434
R 230	"	18 kΩ	+	5%	294082
R 231	"	33 Ω	+	5%	287214
R 232	"	1 kΩ	+	5%	289520
R 233	"	22 kΩ	+	5%	286079
R 234	"	1 kΩ	+	5%	289520
R 235	"	220 Ω	+	5%	288543
R 236	"	680 Ω	+	5%	286158
R 237	"	1 kΩ	+	5%	289520
R 238 -	TR 1000/10	470 kΩ	+	5%	282625
R 239	"	470 Ω	+	5%	289872
R 240	"	2,7 kΩ	+	5%	285454
R 242	"	47 kΩ	+	5%	289441
R 244	"	10 kΩ	+	5%	286431
R 245	"	100 kΩ	+	5%	280944
R 246	"	10 kΩ	+	5%	286431
R 250	"	8,2 kΩ	+	5%	294434
R 251	"	12 kΩ	+	5%	288112
R 252	"	220 Ω	+	5%	288543
R 253	"	6,8 kΩ	+	5%	288464
R 254	"	15 kΩ	+	5%	289793
R 255	"	680 Ω	+	5%	286158
R 259	"	22 kΩ	+	5%	286079
R 260	"	33 kΩ	+	5%	287760
R 261	"	2,2 MΩ	+	5%	291697
R 262	"	27 kΩ	+	5%	290368
R 263	"	27 kΩ	+	5%	290368
R 264	"	27 kΩ	+	5%	290368
R 265	"	22 kΩ	+	5%	286079
R 302	"	100 kΩ	+	5%	280944
R 303	"	47 kΩ	+	5%	289441
R 304	"	47 kΩ	+	5%	289441
R 305	"	1 kΩ	+	5%	289520
R 306	"	1 kΩ	+	5%	289520
R 307	"	1,2 kΩ	+	5%	285806
R 308	"	1,2 kΩ	+	5%	285806
R 309	"	68 kΩ	+	5%	287408
R 310	"	68 kΩ	+	5%	287408
R 311	"	39 Ω	+	5%	288895
R 312	"	39 Ω	+	5%	288895
R 313	"	820 kΩ	+	5%	294568
R 314	"	820 kΩ	+	5%	294568
R 315	"	150 kΩ	+	5%	285375
R 316	"	150 kΩ	+	5%	285375
R 317	"	47 kΩ	+	5%	289441
R 318	"	47 kΩ	+	5%	289441
R 319	"	150 kΩ	+	5%	285375
R 320	"	150 kΩ	+	5%	285375

Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
R 321	47 kΩ	289441
R 322	47 kΩ	289441
R 323	10 kΩ	286431
R 324	10 kΩ	286431
R 325	10 kΩ	286431
R 326 - TR 1000/10	10 kΩ	286431
R 327	680 kΩ	284306
R 328	680 kΩ	284306
R 329	18 kΩ	294082
R 330	56 kΩ	285727
R 411	1 MΩ	285023
R 412	1 MΩ	285023
R 413	270 kΩ	288737
R 414	270 kΩ	288737
R 415	1 kΩ	289520
R 416	1 kΩ	289520
R 417	22 kΩ	286079
R 418	22 kΩ	286079
R 419	10 kΩ	280944
R 420	10 kΩ	280944
R 421	8,2 kΩ	294434
R 422	8,2 kΩ	294434
R 423	1 kΩ	289520
R 424	1 kΩ	289520
R 427	8,2 kΩ	294434
R 428	8,2 kΩ	294434
R 431	8,2 kΩ	294434
R 432	8,2 kΩ	294434
R 435	8,2 kΩ	294434
R 436	8,2 kΩ	294434
R 437	2,2 kΩ	289168
R 439	3,3 kΩ	287135
R 440	3,3 kΩ	287135
R 441	10 kΩ	286431
R 442	10 kΩ	286431
R 443	330 Ω	277609
R 446	10 kΩ	286431
R 447	10 kΩ	286431
R 448	47 Ω	294786

Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
R 449	22 kΩ	286079
R 1 - TR 1010	820 Ω	287839
R 451	10 kΩ	286431
R 452	1 kΩ	289520
R 453	5,6 kΩ	286783
R 454	8,2 kΩ	294434
R 455	68 kΩ	287408
R 456	560 kΩ	290016
R 458 - TR 1010	8,2 kΩ	294434
R 459	56 kΩ	285727
R 460	820 Ω	287839
R 461	270 Ω	286510
R 462	22 kΩ	286079
R 463	8,2 kΩ	294434
R 464	330 kΩ	293730
R 465	820 Ω	287839
R 466	2,2 kΩ	289168
R 467	68 kΩ	287408
R 468	12 kΩ	288112
R 469	820 Ω	287839
R 470	680 Ω	286158
R 471	330 kΩ	293730
R 472	1 MΩ	285023
R 473	470 kΩ	282625
R 474	330 Ω	288191
R 475	56 kΩ	285727
R 476	22 kΩ	286079
R 477	27 kΩ	290368
R 478	1 MΩ	285023
R 480	8,2 kΩ	291546
R 482	2,2 MΩ	291697
R 483	27 Ω	291202
R 484	56 kΩ	285727
R 505	3,3 kΩ	287135
R 506	3,3 kΩ	287135
R 507	820 Ω	287839
R 508	820 Ω	287839
R 509	3,3 kΩ	287135

Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
R 510	3,3 kΩ	287135
R 515	150 kΩ	285375
R 516	150 kΩ	285375
R 517	100 kΩ	280944
R 518	100 kΩ	280944
R 519	1 kΩ	289520
R 520	1 kΩ	289520
R 521	2,2 kΩ	289168
R 522	2,2 kΩ	289168
R 523	680 Ω	286158
R 524	680 Ω	286158
R 525	3,3 kΩ	287135
R 526 TR 1010	3,3 kΩ	287135
R 529	3,3 kΩ	287135
R 530	3,3 kΩ	287135
R 533	680 Ω	286158
R 534	680 Ω	286158
R 535	3,3 kΩ	287135
R 536	3,3 kΩ	287135
R 537	47 kΩ	289441
R 538	47 kΩ	289441
R 539	220 kΩ	287056
R 540	220 kΩ	287056
R 541	15 kΩ	289793
R 542	15 kΩ	289793
R 543	3,3 kΩ	287135
R 544	3,3 kΩ	287135
R 545	150 kΩ	285375
R 546	150 kΩ	285375
R 547	2,2 kΩ	289168
R 548	2,2 kΩ	289168
R 549	4,7 kΩ	285102
R 550	4,7 kΩ	285102
R 551	22 kΩ	286079
R 552	22 kΩ	286079
R 553	4,7 kΩ	285102
R 554	4,7 kΩ	285102
R 555	10 kΩ	286431
R 556	10 kΩ	286431
R 557	1 MΩ	285023
R 558	1 MΩ	285023
R 559	1 kΩ	289520
R 560	1 kΩ	289520
R 561	1 MΩ	285023
R 562	1 MΩ	285023
R 563	4,7 kΩ	285102
R 564	4,7 kΩ	285102
R 565	820 Ω	287839
R 566	820 Ω	287839
R 567	1 kΩ	289520
R 568	1 kΩ	289520
R 569	27 kΩ	290368
R 570	27 kΩ	290368
R 571	10 kΩ	286431
R 572	10 kΩ	286431
R 573	1 kΩ	289520
R 574 TR 1010	1 kΩ	289520
R 575	3,9 kΩ	288816
R 576	3,9 kΩ	288816
R 601	10 Ω	281948
R 602	10 Ω	281948
R 603	10 Ω	281948
R 604	10 Ω	281948
R 605	100 Ω	282286
R 606	100 Ω	282286
R 607	150 Ω	280253
R 608	150 Ω	280253
R 609	1 kΩ	289520
R 610	1 kΩ	289520
R 611	150 Ω	280253
R 612	150 Ω	280253
R 614	47 Ω	294786
R 615	10 kΩ	286431
R 701	68 kΩ	287408
R 702	220 kΩ	287056
R 703	120 kΩ	289089
R 704	47 kΩ	289441
R 706	47 Ω	294786

Kondensatorer TR 1000/1010
Capacitors TR 1000/1010

Bestillingnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
C 2 TR 1000/10	0,1 µF	290232
C 3 "	4700 pF	287078
C 201 "	0,1 µF	290232
C 202 "	0,47 "	280383
C 203 "	4700 pF	287078
C 204 "	4700 "	287078
C 205 "	4700 "	287078
C 206 "	220 "	274873
C 207 "	4700 "	287078
C 208 "	68 "	214816
C 209 "	220 "	274873
C 210 "	4700 "	287078
C 211 "	330 "	211369
C 212 "	220 "	274873
C 213 "	4700 "	287078
C 214 "	0,1 µF	290232
C 215 "	68 pF	214816
C 216 "	220 "	274873
C 217 "	4700 "	287078
C 218 "	330 "	211369
C 219 "	220 "	274873
C 220 "	4700 "	287078
C 222 "	220 "	274873
C 223 "	4700 "	287078
C 224 "	4700 "	287078
C 225 "	220 "	274873
C 226 "	330 "	211369
C 227 "	330 "	211369
C 228 "	0,1 µF	290232
C 229 "	68 pF	271511
C 230 "	330 pF	211369
C 231 "	330 pF	211369
C 232 "	22 µF	273875
C 233 "	22 "	273875
C 234 "	5,6 pF	287078
C 235 "	4700 "	287078
C 236 "	2,2 µF	294873

Bestillingnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
R 707 "	10 kΩ	286431
R 708 "	47 Ω	294786
R 709 "	330 Ω	288191
R 711 "	68 Ω	292883
R 712 "	390 Ω	287201
R 713 "	22 kΩ	286079
R 714 "	22 kΩ	286079
R 715 "	8,2 kΩ	294434
R 716 "	470 Ω	289872
R 717 "	8,2 kΩ	294434
R 718 "	220 Ω	288543
R 719 "	220 Ω	288543
R 720 "	100 Ω	285181
R 721 "	100 Ω	285181
R 722 "	0,18 Ω	280267
R 723 "	0,18 Ω	280267
R 724 "	10 Ω	285533
R 725 "	10 kΩ	286431
R 726 "	120 Ω	276518

Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
C 237 TR 1000/10	0,1 µF 100V	290232
C 250 "	4700 pF 50V	287078
C 251 "	220 " 2,5%	274873
C 252 "	4700 " 50V	287078
C 253 "	1000 " 500V	219724
C 254 "	4700 " 50V	287078
C 255 "	2,2 µF 100V	294873
C 256 "	2,2 " 100V	294873
C 257 "	4700 pF 50V	287078
C 301 "	220 µF 10V	
C 302 "	47 " 6,3V	275757
C 303 "	22 " 16V	263710
C 304 "	22 " 16V	263710
C 305 "	10 " 25V	251196
C 306 "	10 " 25V	251196
C 307 "	180 pF 500V	212165
C 308 "	180 " 500V	212165
C 309 "	1000 " 63V	289470
C 310 "	1000 " 63V	289470
C 311 "	4700 " 50V	287078
C 312 "	4700 " 50V	287078
C 313 "	4700 " 50V	287078
C 314 "	4700 " 50V	287078
C 315 "	4700 " 630V	283393
C 316 "	4700 " 630V	283393
C 317 "	2,2 µF 35V	265390
C 318 "	2,2 " 35V	265390
C 319 "	0,1 " 100V	290232
C 320 "	0,1 " 100V	290232
C 402 "	10 " 100V	251232
C 403 "	10 " 100V	251232
C 404 "	10 " 100V	251232
C 405 "	180 pF 500V	212165
C 406 "	180 " 500V	212165
C 407 "	100 µF 40V	254686
C 408 "	100 " 40V	254686
C 409 "	10 " 100V	251232
C 410 "	10 " 100V	251232
C 411 "	10 " 100V	251232
Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
C 412 "	10 " 100V	251232
C 413 "	1000 " 63V	244838
C 414 "	0,022 " 100V	283041
C 415 TR 1000/10	0,022 µF 100V	283041
C 416 "	0,1 " 100V	290232
C 418 "	0,01 " 100V	283393
C 450/460 TR 1010		840628
C 451 "	370 pF 160V	251232
C 452 "	4,5-20 " 2,5%	290232
C 453 "	12 " 400V	290232
C 455 "	0,1 µF 100V	290232
C 456 "	0,1 µF 100V	290232
C 457 "	3,5-18,5 pF	288615
C 458 "	0,022 µF 100V	283041
C 459 "	1000 pF 63V	290232
C 460 "	47 pF 400V	290232
C 462 "	0,1 µF 100V	290232
C 463 "	0,1 µF 100V	290232
C 464 "	0,1 " 100V	290232
C 465 "	0,1 " 100V	290232
C 466 "	0,1 " 100V	290232
C 467 "	1000 pF 63V	290232
C 468 "	0,1 µF 100V	290232
C 469 "	1100 pF 160V	290232
C 470 "	0,01 µF 100V	283393
C 471 "	0,1 " 100V	290232
C 472 "	1000 pF 63V	290232
C 473 "	0,1 µF 100V	290232
C 474 "	1000 pF 63V	290232
C 475 "	0,022 µF 100V	283041
C 476 "	0,1 " 100V	290232
C 477 "	1000 pF 63V	290232
C 478 "	47 pF 500V	322027
C 479 "	47 " 500V	322027
C 480 "	0,1 µF 100V	290232
C 481 "	0,1 µF 100V	290232
C 482 "	2200 pF 100V	251785
C 483 "	0,1 µF 100V	290232
C 484 "	0,015 " 100V	281360

Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
C 485	"	290232
C 486	0,1 "	219724
C 487	1000 pF	265390
C 488	2,2 pF	212165
C 501	180 pF	251785
C 502	2200 pF	251785
C 503	2200 "	280383
C 504	0,47 pF	280383
C 505	0,47 "	262581
C 506	100 "	262581
C 507	100 "	295397
C 508	10 "	295397
C 509	180 pF	212165
C 510	180 "	212165
C 511	10 pF	295397
C 512	10 "	295397
C 513	0,015 "	281360
C 514	0,015 "	281360
C 515	0,1 "	290232
C 516	0,1 "	290232
C 517	0,1 "	290232
C 518	0,1 "	290232
C 519	0,015 "	281360
C 520	0,015 "	281360
C 521	10 "	295397
C 522	10 "	295397
C 523	68 pF	214816
C 524	68 "	214816
C 525	100 pF	262581
C 526	100 "	262581
C 527	2,2 "	265390
C 528	2,2 "	265390
C 529	0,47 "	286043
C 530	0,47 "	286043
C 531	0,1 "	290232
C 532	0,1 "	290232
C 533	6800 pF	251971
C 534	6800 "	251971
C 535	1500 "	295124
C 485	100V	FOLIE
C 486	500V	KER. 2
C 487	35V	TANTAL
C 488	500V	KER. 2
C 501	100V	KER. 2
C 502	100V	KER. 2
C 503	100V	FOLIE
C 504	100V	FOLIE
C 505	16V	ELKO
C 506	16V	ELKO
C 507	35V	ELKO
C 508	35V	ELKO
C 509	500V	KER. 2
C 510	500V	KER. 2
C 511	35V	ELKO
C 512	35V	ELKO
C 513	100V	FOLIE
C 514	100V	FOLIE
C 515	100V	FOLIE
C 516	100V	FOLIE
C 517	100V	FOLIE
C 518	100V	FOLIE
C 519	100V	FOLIE
C 520	100V	FOLIE
C 521	35V	ELKO
C 522	35V	ELKO
C 523	500V	KER. 2
C 524	500V	KER. 2
C 525	16V	ELKO
C 526	16V	ELKO
C 527	35V	TANTAL
C 528	35V	TANTAL
C 529	100V	FOLIE
C 530	100V	FOLIE
C 531	100V	FOLIE
C 532	100V	FOLIE
C 533	630V	FOLIE
C 534	630V	FOLIE
C 535	630V	FOLIE
C 536	1500 "	FOLIE
C 537	2,2 pF	ELKO
C 538	2,2 "	ELKO
C 539	0,022 "	FOLIE
C 540	0,022 "	FOLIE
C 541	47 "	TANTAL
C 542	47 pF	TANTAL
C 601	3300 "	ELKO
C 602	3300 "	ELKO
C 605	0,1 "	FOLIE
C 606	0,1 "	FOLIE
C 607	0,022 "	FOLIE
C 608	0,022 "	FOLIE
C 609	0,022 "	FOLIE
C 610	0,022 "	FOLIE
C 611	22 "	ELKO
C 612	22 "	ELKO
C 613	0,1 "	FOLIE
C 614	0,1 "	FOLIE
C 701	22 "	ELKO
C 702	22 "	ELKO
C 703	470 pF	KER. 2
C 704	220 pF	ELKO
C 705	220 "	ELKO
C 706	47 pF	KER. 2
C 707	0,1 pF	FOLIE
C 708	0,022 "	KER. 2
C 709	0,022 "	KER. 2
C 710	0,1 "	FOLIE

Stereo dekoder, type 1 (uten IC) Stereo decoder, type 1 (without IC)			Stereo dekoder, type 2 (med IC) Stereo decoder, type 2 (with IC)		
Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.	Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
C 801	TR 1000/10	294873	C 801	TR 1000/10	294873
C 802	"	251785	C 802	"	256935
C 803	"	257489	C 803	"	322581
C 804	"	224565	C 804	"	284449
C 805	"		C 805	"	284449
C 806	"		C 806	"	286043
C 807	"	240965	C 807	"	283393
C 808	"	283393	C 808	"	224565
C 809	"	294873	C 809	"	283393
C 810	"	294873	C 810	"	284449
C 811	"		C 811	"	284449
C 812	"	256935	C 812	"	219724
C 813	"		C 813	"	219724
C 814	"	294873	C 814	"	251785
C 815	"	294873	C 815	"	251785
C 816	"	219724	C 816	"	251785
C 817	"		C 817	"	
C 818	"	294873	C 818	"	
C 819	"	211369	C 819	"	
C 820	"	290232	C 820	"	
C 821	"	273875	C 821	"	
C 822	"	273875	C 822	"	
C 823	"	207388	C 823	TR 1000/10	
C 824	"	207388	C 824	"	
C 825	"	290232	C 825	"	
C 826	"	290232	C 826	"	
C 827	"	290232	C 827	"	
C 828	"	257489	C 828	"	
C 829	"	257489	C 829	"	
C 830	"		C 830	"	
C 831	"		C 831	"	
C 832	"		C 832	"	
C 833	"		C 833	"	
C 834	"		C 834	"	
C 835	"		C 835	"	
C 836	"		C 836	"	
C 837	"		C 837	"	
C 838	"		C 838	"	
C 839	"		C 839	"	
C 840	"		C 840	"	
C 841	"		C 841	"	
C 842	"		C 842	"	
C 843	"		C 843	"	
C 844	"		C 844	"	

Stereo dekodeer, type 1 (uten IC)
Stereo dekodeer, type 1 (without IC)

Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
R 801 - TR 1000/10	22 Ω	293105
R 802	390 kΩ	263013
R 803	82 kΩ	284658
R 804	1 kΩ	289520
R 805	680 Ω	286158
R 806	1 kΩ	289520
R 807	100 kΩ	280944
R 808	22 kΩ	286079
R 809	10 kΩ	286431
R 810	22 kΩ	286079
R 812	1,5 MΩ	290383
R 814	22 kΩ	286079
R 815	33 kΩ	287760
R 816	220 kΩ	287056
R 817	47 kΩ	289441
R 818	22 Ω	293105
R 819	2,2 kΩ	289168
R 820	12 kΩ	288112
R 821	560 kΩ	290016
R 822	220 kΩ	287056
R 823	47 kΩ	289441
R 824	330 Ω	288191
R 825	1,5 kΩ	287487
R 826	22 kΩ	286079
R 827	100 kΩ	280944
R 828	22 kΩ	286079
R 829	560 kΩ	290016
R 830	100 kΩ	280944
R 831	39 kΩ	292049
R 832	100 kΩ	280944
R 833	8,2 kΩ	294434
R 834	8,2 kΩ	294434
R 835	8,2 kΩ	294434
R 836	8,2 kΩ	294434
R 837	1 MΩ	285023
R 838	220 kΩ	287056
R 839	1 MΩ	285023

Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
R 840	220 kΩ	287056
R 841	4,7 kΩ	285102
R 842	1,5 kΩ	287487
R 843	4,7 kΩ	285102
R 844 - TR 1000/10	1,5 kΩ	287487
R 845	4,7 kΩ	285102
R 846	4,7 kΩ	285102
R 847	12 kΩ	288112
R 848	12 kΩ	288112

Stereo dekodeer, type 2 (med IC)
Stereo dekodeer, type 2 (with IC)

Bestillingsnr. Ordering No.	Beskrivelse Description	Part nr. Part No.
R 801 - TR 1000/10	22 kΩ	286079
R 802	22 kΩ	286079
R 803	47 kΩ	289441
R 804	33 kΩ	287760
R 805	12 kΩ	288112
R 806	1,5 MΩ	290383
R 807	1 kΩ	289520
R 808	16 kΩ	306179
R 810	5,6 kΩ	286783
R 811	18 kΩ	294082
R 812	5,6 kΩ	286783
R 813	5,6 kΩ	286783
R 814	680 Ω	286158
R 815	330 kΩ	293730
R 816	330 kΩ	293730
R 817	47 kΩ	289441
R 818	47 kΩ	289441
R 819	4,7 kΩ	285102
R 820	1 kΩ	289520
R 821	4,7 kΩ	285102
R 822	1 kΩ	289520
R 824	10 kΩ	286431
R 825	10 kΩ	286431
R 826	22 Ω	293105

TANDBERGS RADIOFABRIKK A/S
KJELSÅSVEIEN 161
OSLO – NORWAY